



UK  
DE  
ES  
FR  
NO  
SE  
FI

Quick User Guide / Kurzanleitung / Guía rápida de usuario /  
Manuel / Brukermanual / Uppstartsguide / Pikakäyttöopas

X P L O R A 3 S



Thank you for choosing XPLORA. We hope that you and your child enjoy this new and more exciting way of exploring the world.

**FIND PHONE NUMBER:** If your XPLORA comes with a pre-installed SIM card, the phone number can be found at <https://start.myexplora.com>

Different language versions of the user manual and a list of compatible network providers for the SIM free version can be also found in the same link.

**IMPORTANT:** If you bought an XPLORA SIM free version, you must deactivate your SIM card's PIN code before you use it.

For further information, please contact our customer support via [support@myexplora.com](mailto:support@myexplora.com)

## 01. BOX CONTENT

Check the box for the following items:



XPLORA 3S  
Kids watch



Quick User  
Guide



Micro USB  
Charging Cable

Figure 1

### **NOTE:**

- Use only XPLORA approved accessories.

## 02. MAIN FEATURES



### **CALLS**

Allows calls only from registered contacts.



### **CAMERA & PHOTO MESSAGE**

Take a photo and store in Gallery or send a photo message.



### **VOICE MESSAGE**

Record and send a voice message.



### **EMOJI MESSAGE**

Send a funny emoji message.



### **REAL TIME TRACKING**

Use GPS, WiFi and Cell Tower to get the most accurate location.



### **WATERPROOF IP67**

Do not need to take off the watch when playing with water.\*

**\*PRE-CAUTION:** Although the watch complies with IP67 norm and could be submerged 1.5 meters below the water for maximum of 30 minutes, inappropriate use of the watch may cause water damage.

### 03. SIM CARD SPECIFICATION

- If you bought a XPLORA smartwatch SIM free version, please prepare a standard nano-size SIM card that support 2G mobile network (Frequency: GSM900/1800).
- If SIM card comes with PIN code, you may need to remove the code before use. Please visit <https://start.myexplora.com> for further information.

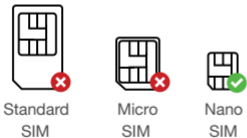


Figure 2

## 04. BUTTON FEATURE & SOS

- Long press the button for power on from off.
- Short press to turn on the screen.
- Press and hold the button for 5 seconds to initiate the SOS alarm.
- Power off can be done from “Remote Power Off” menu from the app.

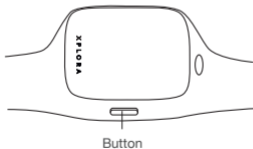


Figure 3

## 05. SIM INSTALLATION


- Open SIM card cover on the back of watch according to the direction shown in the figure.
- Place the Nano SIM card upwards in the SIM card cover as shown in the figure. DO NOT place it in the watch.
- Firmly close the SIM card cover and turn it on or restart the watch from the app.



Figure 4

## 06. DOWNLOAD THE APPLICATION

Find XPLORA 3S app by entering “XPLORA 3S” in the search box of Google Play Store or Apple App Store.

**NOTE:** XPLORA 3 & 3S, download this app: 



iOS app



Android app

Figure 5



## 07. ACTIVATION PROCEDURE

- a. Ensure SIM card is active and has good coverage.
- b. If necessary, charge the watch with micro USB power charging cable as shown in the figure. Please use an output voltage of 5V and current above 500mA.
- c. Install the app on your smartphone and follow the instruction to verify your phone number and create an account.
- d. Tap “Activation” button on the watch for QR code.
- e. From the app, scan the QR code on the watch screen and follow the instructions to activate the watch.



Figure 6



**PRE-CAUTION:** Ensure the watch is in good network coverage.

UK





### Declaration of Conformity

360 Kids Guard Co. Limited hereby declares that this XPLORA smartwatch phone for kids (Model Name: 360 6W) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the original declaration of conformity can be found in <https://start.myxplora.com>

Vielen Dank, dass Sie sich für XPLORA entschieden haben. Wir hoffen, dass unsere Uhr Ihnen und Ihrem Kind beim gemeinsamen Erforschen der Welt viel Freude bereiten wird.

**TELEFONNUMMER ERMITTELN:** Falls Sie sich für eine XPLORA mit vor-installierter SIM-Karte entschieden haben, können Sie Ihre Telefonnummer unter <https://start.myexplora.com> einsehen.

Dort finden Sie außerdem eine Übersicht kompatibler Mobilfunkprovider, Infos zur Einrichtung der Uhr sowie die Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen.

**WICHTIG:** Falls Sie Ihre XPLORA Kids als SIM-freie Version erworben haben, müssen Sie vor Inbetriebnahme den PIN-Code Ihrer SIM-Karte deaktivieren. Eine Anleitung hierzu finden Sie ebenfalls unter <https://start.myexplora.com>

## 01. INHALT DER VERPACKUNG

Bitte überprüfen Sie, dass die folgenden Teile enthalten sind:



XPLORA  
Kids-Uhr



Kurzanleitung



Mikro-USB-  
Ladekabel

Bild 1

### **HINWEIS:**

Verwenden Sie ausschließlich von XPLORA zugelassenes Zubehör.

## 02. HAUPTFUNKTIONEN



### **ANRUFE**

Ermöglicht Telefonate mit eingespeicherten Kontakten.



### **KAMERA & BILDER-VERSAND**

Fotos aufnehmen und im Album speichern oder als Nachricht versenden.



### **SPRACHNACHRICHT**

Sprachnachricht aufnehmen und verschicken.



### **EMOJI-NACHRICHT**

Eine lustige Emoji-Nachricht verschicken.



### **ORTUNG IN ECHTZEIT**

Ortung mittels GPS, WLAN und Mobilfunk zur genauen Positionsbestimmung.



### **WASSERFEST IP67**

Uhr kann beim Spielen mit Wasser guten Gewissens am Arm bleiben\*.

**\*ACHTUNG:** Obwohl die Uhr nach IP67-Standard als wasserfest zertifiziert ist und bis zu 30 Minuten in 1.5 Meter Wassertiefe untergetaucht werden kann, kann unsachgemäße Verwendung zu Wasserschäden führen.

### 03. SIM-KARTEN-SPEZIFIKATIONEN

- Falls Sie Ihre XPLORA-Telefonuhr als SIM-freie Version erworben haben, benötigen Sie eine Nano-SIM-Karte für das 2G-Netz. (Frequenzen: GSM900/1800). Bitte benutzen Sie den folgenden Link um zu überprüfen, ob der gewünschte Provider mit der Uhr kompatibel ist:  
<https://start.myxplora.com/de/3-sim-free>
- Vor Verwendung einer eigenen SIM-Karte muss der PIN-Code deaktiviert werden. Bitte besuchen Sie <https://start.myxplora.com> für weitere Informationen.



Standard  
SIM



Micro  
SIM



Nano  
SIM

## 04. FUNKTIONEN DES DRUCKKNOPFES & SOS

- Halten Sie den Knopf gedrückt, um die XPLORA-Uhr einzuschalten.
- Drücken Sie den Knopf kurz, um den Bildschirm einzuschalten.
- Halten Sie den Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, um den SOS-Alarm auszulösen.
- Abschaltung der Uhr erfolgt über die Eltern-App oder das Einstellungs-Menü der Uhr.

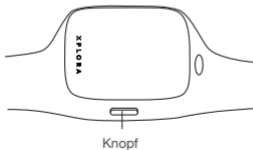


Bild 3



## 05. SIM-KARTE EINSETZEN

- Sie finden das SIM-Kartenfach auf der Rückseite der Uhr. Öffnen Sie es wie in der Illustration gezeigt.
- Platzieren Sie die SIM-Karte im Deckel des SIM-Kartenfachs. **WICHTIG:** Legen Sie die SIM-Karte **nicht** direkt ins SIM-Kartenfach.
- Setzen Sie den Deckel mit der SIM-Karte in das SIM-Kartenfach. Schalten Sie die Uhr ein oder führen Sie über die App einen Neustart der Uhr aus.



Bild 4

## 06. LADEN SIE DIE ELTERN-APP HERUNTER

Geben Sie “XPLORA 3S” in die Suchleiste des Google Play Stores oder des Apple App Stores ein, um die Eltern-App zu finden.

**TIPP:** Die App für XPLORA 3S verwendet folgendes Symbol: 



iOS app



Android app

Bild 5

## 07. AKTIVIERUNG

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte freigeschaltet ist und ausreichenden Empfang hat.
- Falls nötig, schließen Sie Ihre XPLORA-Uhr mittels des mitgelieferten Ladekabels an eine Stromquelle an.
- Die Stromquelle sollte eine Ausgangsspannung von 5V und eine Stromstärke von 500mA haben.
- Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anleitungen in der App, um Ihre Telefonnummer zu verifizieren und ein Benutzerkonto anzulegen.
- Tippen Sie auf "XPLORA koppeln", um den QR-Code zum Aktivieren der Uhr anzuzeigen.
- Scannen Sie den QR-Code mit der XPLORA-app und folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Uhr zu aktivieren.



Bild 6



**WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass die Uhr eingeschaltet ist und ausreichenden Empfang hat. Bei unzureichendem Empfang kann es helfen, die Uhr in der Nähe eines Fensters zu platzieren oder sie mit ins Freie zu nehmen.

DE





### Konformitätserklärung

360 Kids Guard Co. Limited bestätigt hiermit, dass XPLORA Kids (Modellbezeichnung: 360 6W) den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann unter <https://start.myxplora.com> eingesehen werden.

Gracias por elegir XPLORA. Esperamos que tú y tu hijo/a disfrutéis mucho de esta nueva y apasionante forma de explorar el mundo.

**ENCUENTRA TU NUMERO MOVIL:** Si tu XPLORA viene con una tarjeta SIM pre instalada puedes encontrar el número móvil de la SIM en <https://start.myxplora.com>

También puedes encontrar en el mismo link la lista de redes móviles compatibles para la versión SIM free (libre) y el manual de usuario en diferentes idiomas.

**IMPORTANTE:** Si has comprado la versión de XPLORA SIM Free (libre), necesitas desactivar el código PIN de la SIM antes de utilizarla.

Para más información por favor contacta con nosotros en [support@myxplora.com](mailto:support@myxplora.com)

## 01. CONTENIDO DE LA CAJA

Comprueba que el contenido de la caja contiene los siguientes componentes:



Reloj  
XPLORA



Guía rápida  
de usuario



Cable de  
carga micro USB

Imagen 1

### **NOTA:**

- Utiliza sólo accesorios aprobados por XPLORA.

## 02. PRINCIPALES FUNCIONES



### LLAMADAS

Sólo permite llamadas de contactos registrados.



### CÁMARA & ENVÍO DE FOTOS

Haz una foto y guárdala en la Galería o envíala en un mensaje.



### MENSAJE DE VOZ

Graba y envía un mensaje de voz.



### MENSAJES EMOJIS

Envía un mensaje emoji divertido.



### LOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL

Utiliza GPS, Wifi y la red móvil para obtener la localización más precisa.



### RESISTENTE AL AGUA IP67

No necesitas quitarte el reloj cuando estás en el agua\*.

\*PRECAUCION: Aunque el reloj cumple con la norma IP67, pudiéndose sumergir 1,5 metros en el agua por un tiempo máximo de 30 minutos, el uso inapropiado del reloj puede causar daños por acción del agua.



### 03. ESPECIFICACIÓN DE LA TARJETA SIM

- Si has comprado la versión de XPLORA Sim Free (libre), por favor utiliza una nano SIM que funcione con redes 2G (Frecuencias GSM 900/1800) de los operadores compatibles. Por favor, visita el siguiente link para comprobar si tu tarjeta SIM es compatible: <https://start.myxplora.com/es/x3s>.
- Si la tarjeta SIM tiene código PIN necesitas desactivar el código en la tarjeta antes de utilizarla. Por favor consulta <https://start.myxplora.com> para más información.



SIM  
Standard



Micro  
SIM



Nano  
SIM

## 04. BOTÓN DE MENÚ & SOS

- Presiona el botón unos segundos hasta que el reloj se encienda.
- Presiona el botón para encender la pantalla.
- Presiona 5 segundos el botón para iniciar una alarma de SOS.
- Puedes apagar el reloj en remoto desde el menú “Apagar en remoto” de la app.

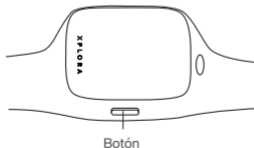


Imagen 3

## 05. INSTALACIÓN DE LA SIM

- Abre la tapa de la SIM en la parte trasera del reloj de acuerdo a la dirección mostrada en la figura.
- Coloca la tarjeta Nano SIM hacia arriba en la tapa tal y como se muestra en la figura. **NO LA PONGAS** en el reloj.
- Encaja completamente la tapa en el reloj y enciende o reinicia el reloj desde la app.



Imagen 4

## 06. DESCARGA LA APLICACIÓN

Encuentra la app XPLORA 3S introduciendo “XPLORA 3S” en el buscador de la tienda de Google Play o de Apple.

**NOTA:** Descárgate esta app para el XPLORA 3 y 3S: 



iOS app



Android app

Imagen 5

## 07. PROCESO DE ACTIVACIÓN

- Confirma que la tarjeta SIM está activa y tienes buena cobertura.
- Si es necesario, carga el reloj con el cable de carga micro USB como se muestra en la figura. Por favor utiliza una tensión de salida de 5V y una corriente por encima de 500mA.
- Instala la app en tu smartphone y sigue las instrucciones para verificar tu teléfono móvil y crear una cuenta de usuario.
- Pulsa el botón de “Activación” en el reloj para obtener el código QR.
- Desde la app escanea el código QR que aparece en la pantalla del reloj y sigue las instrucciones para activar el reloj.



**\*PRECAUCION:**  
Asegúrate que el reloj está encendido y que la hora en el reloj es correcta. En este caso el reloj se estará conectando de forma correcta a la red móvil.





### Declaración de Conformidad

La empresa 360 Kids Guard Co. Limited declara que este móvil smartwatch XPLORA para niños (modelo 360 6W) cumple con los requerimientos básicos y otras provisiones relevantes recogidas en la Directiva 2014/53/EU. Puedes encontrar una copia de la declaración original de conformidad en <https://start.myexplora.com>

Merci d'avoir choisi XPLOA. Nous espérons que vous et votre enfant appréciez cette nouvelle et plus excitante manière d'explorer le monde.

**TROUVER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:** Si votre XPLOA arrive avec une carte SIM préinstallée, le numéro de téléphone peut être trouvé sur <https://start.myexplora.com>

Les montres XPLOA 3S sont compatibles avec la plupart des cartes nano-SIM fournies par les opérateurs de l'Union Européenne. Cliquez ici pour voir la liste des fournisseurs compatibles.

Dans le but d'utiliser une carte SIM dans votre montre XPLOA 3S, vous devez désactiver le code PIN de la carte. Cliquez ici pour apprendre comment désactiver le code PIN.



## 01. CONTENU DE LA BOÎTE

Vérifiez l'intérieur de la boîte pour les articles suivants:



La montre  
XPLORA 3S



Un court  
guide d'utilisation



Un chargeur  
Micro-USB

### **NOTE:**

Utilisez seulement les accessoires approuvés d'XPLORA.

## 02. FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES



### APPELS

Appels téléphoniques uniquement avec les contacts enregistrés.



### CAMÉRA & MESSAGE PHOTO

Prenez une photo et stockez-la sur la montre ou partagez-la avec votre famille.



### MESSAGE VOCAL

Enregistrez, envoyez et recevez des messages vocaux.



### MESSAGES EMOJI

Envoyez un message amusant avec un emoji.



### SUIVI EN TEMPS RÉEL

Triangulation GPS, WiFi et tour de téléphonie mobile pour les données de localisation les plus exactes.



### RÉSISTANT À L'EAU IP67

Pas besoin de retirer la montre quand on joue avec de l'eau\*.

\*IMPORTANT: La montre est conforme à IP67, ce qui signifie qu'elle peut être submergée jusqu'à 1 mètre sous la surface de l'eau pour un maximum de 30 minutes. Cependant, un usage inapproprié peut endommager la montre, veuillez vous souvenir que XPLORA 3S n'est pas une montre de plongée.

### 03. ACTIVER XPLORA 3S

1. Si vous achetez la version XPLORA 3S sans SIM: Insérez une carte Sim 2G activée. Assurez-vous que la SIM possède suffisamment de crédit et de données.



Standard  
SIM



Micro  
SIM



Nano  
SIM

2. Téléchargez XPLORA 3S depuis le Google Play Store ou l'Apple App Store en cherchant "XPLORA 3S". L'application XPLORA 3S requiert au moins iOS 9.0 et Android 4.1 ou plus.



iOS app



Android  
app

**NOTE:**

XPLORA 3 & 3S, téléchargez cette application:




3. Installez l'application sur votre smartphone et suivez les instructions sur votre écran pour vérifier le numéro de votre téléphone et créer un compte d'utilisateur.
4. Sélectionnez "Activer" sur la montre pour faire apparaître le QR code.
5. Sélectionnez "Ajouter une montre" dans l'application XPLORE 3S et scannez le code pour lier la montre à votre application.
6. Vous pouvez ajouter un deuxième gardien en répétant ces étapes sur le téléphone de la personne dont vous souhaitez devenir un autre gardien.



**\*PRÉCAUTION:** Assurez que la montre est allumée et que l'heure affichée soit correcte.


## 04. BOUTON D'URGENCE

- Lorsqu'elle est éteinte, pressez et maintenez le bouton pour mettre en marche la montre.
- Pressez une fois pour allumer l'écran.
- Pressez et maintenez pendant approximativement 5 secondes pour activer l'alarme SOS.
- La montre peut seulement être éteinte en sélectionnant «Éteindre à distance» sur l'application des parents.

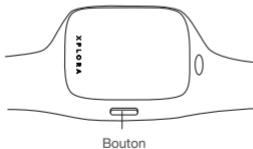

## 05. INSÉRER LA CARTE SIM

- Ouvrez le cache de la carte SIM au dos de la montre, comme indiqué sur le schéma.
- Placez la carte nano-SIM vers le haut dans le cache pour carte SIM comme indiqué sur le schéma. **NE PAS** placer la carte directement dans la montre. Assurez-vous d'aligner le coin manquant de la carte SIM avec le coin manquant du cache de la carte SIM.
- Fermez fermement le cache de la carte SIM et allumez la montre.

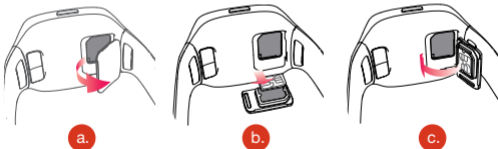

## 06. CHARGER XPLORA 3S

Vous trouverez le port de chargement de votre XPLORA 3S à l'arrière de votre appareil. Ouvrez le cache gris en gomme pour révéler le port. Insérez le câble micro-USB pour charger la montre. Pendant le chargement, le symbole d'une batterie va apparaître sur l'écran. Faites attention à ne pas endommager le cache, autrement la montre deviendrait vulnérable à l'eau.

FR







### Déclaration de conformité

La garde des enfants 360 Co. déclare par la présente que la montre connectée XPLORA pour enfants (Nom du modèle: 360 6W) est conforme avec l'essentiel des exigences et autres éléments pertinents de la directive 2014/53 / UE.

Une copie de la déclaration originale de conformité peut être trouvée sur <https://start.myxplora.com>

Takk for at du valgte XPLORA. Vi håper at du og ditt barn vil bli fornøyd med produktet. XPLORA kommer med forhåndsinstallert SIM kort fra XPLORA Mobile.

**VIKTIG:** Har du kjøpt XPLORA hos Elkjøp skal du aktivere ditt abonnement her: <https://www.xplora.no/elkjop-aktiver/>

Dersom du har kjøpt XPLORA på [xplora.no](http://xplora.no) skal du ha mottatt telefonnummeret til XPLORA telefonen til din registrerte e-post adresse.

Benytt gjerne vår online kundeservice portal for svar på ofte stilte spørsmål: <https://xplora.zendesk.com/hc/no>

Vennligst kontakt oss på [kundeservice@xplora.no](mailto:kundeservice@xplora.no) dersom du har ytterligere spørsmål eller trenger vår hjelp.

## 01. INNHOLD

Sjekk at pakken inneholder følgende produkter:



XPLORA  
mobiltelefon



Hurtigstart-  
veiledning



Micro USB  
ladekabel

Figur 1

### **VIKTIG:**

Bruk kun godkjent XPLORA tilbehør.

## 02. HOVEDFUNKSJONER



### **SAMTALER**

Tillater kun samtaler fra registrerte kontakter.



### **KAMERA- OG BILDEBESKJEDER**

Ta et bilde og lagre det i albumet eller send en billedmelding.



### **SAMTALEMELDING**

Ta opp og send en samtalemelding.



### **EMOJI-MELDING**

Send en morsom emoji beskjed.



### **POSIJONSBESKJED**

Bruk GPS, WiFi og mobilnettet for å spore nøyaktig posisjon.



### **VANNTETT IP67**


XPLORA trenger ikke tas av når barnet leker med vann\*.

**\*ADVARSEL:** Selv om produktet tilfredsstillende standarden IP67 og er dermed er vanntett ned til 1,5 meter og i inntil 30 minutter, kan feil bruk forårsake vannskade.

### 03. SIM SPESIFIKASJON

XPLORA har forhåndsinstallert SIM kort uten PIN kode.

XPLORA fungerer på 2G og 3G nettet (frekvens GSM9000/1800).

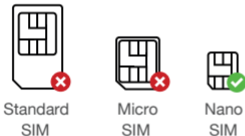

Figur 2

## 04. TRYKKNAPPENS FUNKSJONER OG SOS FUNKSJONEN

- Trykk og hold på knappen for å slå på XPLORA.
- Trykk kort på knappen for å slå på skjermen.
- Trykk og hold på knappen i 5 sekunder for å utløse SOS samtale.
- XPLORA kan også slås av i appen.




Figur 3

NO



## 05. LAST NED FORELDREAPPEN TIL DIN SMARTELEFON

Finn XPLORA 3S appen ved å søke etter “XPLORA 3S” i søkefeltet på Google Play Store eller Apple App store.

**OBS:** Ved XPLORA 3S, benytt denne appen: 



iOS app




Android app

Figur 5



## 06. AKTIVERING AV XPLORA

- Sjekk at SIM kortet er aktivert og har dekning.
- Lad XPLORA med den medfølgende USB kablen slik som vist på figuren.
- Installer XPLORA appen på din smarttelefon og følg instruksjonene for å verifisere telefonnummeret ditt og opprette en brukerkonto.
- Trykk på “aktiver” knappen på XPLORA telefonen for å finne QR koden i menyen. Den er under Innstillinger og deretter Koble XPLORA.
- Scann QR koden med smarttelefonens kamera mens du er i XPLORA appen og følge instruksjonene for å aktivere XPLORA telefonen.

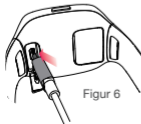

Figur 6



**OBS!** Pass på at XPLORA telefonen er påslått og at den har tilstrekkelig mobildekning. Dersom den ikke har dekning, prøv å plassere den ved et vindu eller å ta den med utenfor huset.

NO





## Samsvarserklæring

360 Kids Guard Co. Limited garanterer at denne XPLORA mobilklokken av typen XPLORA 3S tilfredsstillende gjeldende krav i EUs direktiv 2014/53/EU.

Dette dokumentet finnes på  
<https://xplora.no/spesifikasjoner/>

Tack för att du valde XPLOA. Vi hoppas att du och ditt barn är nöjda med produktupplevelsen. XPLOA kommer med ett förinstallerat SIM kort från XPLOA Mobile AB.

**VIKTIGT!** Har du köpt XPLOA hos Elgiganten, aktivera ditt abonnemang här: <https://www.xplora.se/elgiganten-aktiver/>

Om du har köpt XPLOA på [xplora.se](http://xplora.se) borde du ha mottagit telefonnumret på XPLOA-telefonen till din registrerade e-postadress.

Använd gärna vår online kundserviceportal för svar på vanliga frågor: <https://xplorasweden.zendesk.com/hc/sv>

Vänligen kontakta oss på [kundservice@xplora.se](mailto:kundservice@xplora.se) om du har ytterligare frågor eller behöver vår hjälp.

## 01. INNEHÅLL

Håll utskick för följande saker:



XPLORA  
mobiltelefon



Bruksanvisning



Micro USB  
laddare

Figur 1

### **OBS:**

Använd endast XPLORA godkända tillbehör.

## 02. HOVEDFUNKSJONER



### **SAMTAL**

Tillåter samtal från endast godkända kontakter.



### **KAMERA OCH FOTO MEDDELANDE**

Ta en bild och spara den eller skicka den direkt som ett meddelande.



### **RÖSTMEDDELANDE**

Spela in och skicka röstmeddelande.



### **EMOJI MEDDELANDE**

Skicka ett roligt emoji meddelande.



### **SPÅRNING IN REALTID**

Använd GPS, WiFi och mobilnätet för att inhämta den mest noggrana platsinformationen.



### **VATTENTÄT IP67**


XPLORA behöver inte tas av när barnet leker med vatten\*.

\*OBS! XPLORA är IP67 "vattentät," vilket innebär att den kan vara 1,5 meter under vattenytan i 30 minuter. Vattenexponering i längre eller tyngre miljöer kan leda till vattenskador.

### 03. SIM SPECIFIKATION

XPLORA har ett förinstallerat SIM kort utan PIN kod.

XPLORA fungerar på både 2G och 3G nätet (frekvens: GSM900/1800).

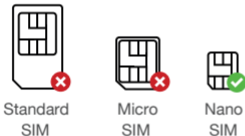

Figur 2

## 04. TRYCKKNAPPEN FUNKTIONER OCH SOS FUNKTIONEN

- Tryck och håll ner knappen för att starta XPLORA.
- Tryck kort på knappen för att starta skärmen.
- Tryck och håll ner knappen i 5 sekunder för att utlösa SOS samtal.
- XPLORA kan även stängas av från appen.



Figur 3





## 05. LADDA NER APPEN

Du hittar XPLORA 3S appen genom att söka "XPLORA 3S" i sökfältet i Google Play Store eller Appstore.

**OBS:** Om du har XPLORA 3S, använd denna app: 



iOS app




Android app

Figur 5

## 06. AKTIVERINGSPROCESS

- Säkra att SIM kortet är aktivt och har täckning.
- Om det behövs ladda klockan med mikro USB laddaren enligt bilden. Vänligen använd en volteffekt på minst 5V och an ström som är högre än 500mA.
- Installera appen på din smartphone och följ instruktionerna för att verifiera ditt XPLORA mobilnummer och för att skapa ditt app-konto.
- Tryck “aktivera” knappen på XPLORA klockan för att ta fram QR koden i menyen. Den är under inställningar.
- Från appen skanna QR koden på klockan och följ instruktionerna för att aktivera klockan.

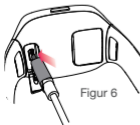

Figur 6



**OBS!** Se till att klockan har god mobiltäckning. Om du har dålig täckning kan du prova att förbättra den genom att ställa dig vid ett fönster eller utomhus.

SE





## Deklaration

360 Kids Guard Co. Limited garanterar att denna XPLORA klocka (model: XPLORA 3S) uppfyller EUs direktiv 2014/53/EU.

Detta dokument finns på <https://xplora.se/specifikationer/>

Kiitos, että valitsit XPLORAn. Toivomme, että sinä ja lapsesi olette tyytyväisiä tuotteeseen. XPLORA:ssa on valmiiksi asennettu SIM-kortti Xplora Mobile Oy:ltä.

XPLORA-puhelimen esiasennettu SIM-kortti pitää aktivoida ensin, aktivoi tilaus osoitteessa: <https://www.xplora.fi/aktivoi>

Jos olet ostanut XPLORA:n osoitteesta [xplora.fi](http://xplora.fi), sinun olisi pitänyt vastaanottaa puhelinnumero sähköpostiosoitteeseesi, jonka ilmoitit, kun tilasit XPLORA-puhelimen.

Käytä asiakaspalveluportaalia usein kysyttäisiin kysymyksiin: <https://start.myxplora.com/>

Voit ottaa meihin yhteyttä myös sähköpostitse osoitteessa [asiakaspalvelu@xplora.fi](mailto:asiakaspalvelu@xplora.fi), jos sinulla on lisäkysymyksiä tai tarvitset apua.

## 01. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Tuotepakkauksesta löytyy kaikki seuraavat osat:



XPLORA 3S -  
puhelin



Pikakäyttöopas



Micro-USB  
kaapeli

Kuva 1

### **HUOM!**

Käytä vain XPLORAn hyväksymiä lisälaitteita.

## 02. TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT



### **PUHELUT**

Salli puhelut vain valtuutetuilta yhteystiedoilta.



### **KAMERA JA KUVAVIESTIT**

Ota valokuvia ja tallenna Galleriaan, tai lähetä kuvaviestejä.



### **ÄÄNIVIESTIT**

Äänitä ja lähetä ääniviestejä.



### **EMOJI-VIESTIT**

Lähetä hauskoja emoji-viestejä.



### **REAALIAIKAINEN SIJAINNIN SEURANTA**

Käytä GPS-, WiFi- ja mobiiliverkkoa saadaksesi tarkimmat sijaintitiedot.



### **VEDENPITÄVÄ IP67-LUOKITUS**

Puhelinta ei tarvitse ottaa pois ranteesta, kun lapsi leikkii vedellä.\*

**\*VAROITUS:** Vaikka puhelin on IP67-luokituksen mukainen ja se voidaan upottaa 1,5 metrin syvyyteen veden alle enintään 30 minuutin ajaksi, puhelimen soveltumaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa vesivahinkoja.



### 03. SIM-KORTIN TIEDOT

- XPLORA-puhelimessa on valmiiksi asennettu SIM-kortti, jossa ei ole PIN-koodia. XPLORA toimii sekä 2G- että 3G-verkoissa (taajuus: GSM900 / 1800).



Mini  
SIM



Micro  
SIM



Nano  
SIM

## 04. PAINIKKEEN TOIMINTA JA SOS-TOIMINTO

- Käynnistä XPLORA pitämällä painiketta pohjassa.
- Lyhyt painallus käynnistää näytön.
- Käynnistä SOS-hälytys painamalla painiketta 5 sekunnin ajan.
- XPLORA-puhelin voidaan sammuttaa huoltajan sovelluksesta.




Kuva 3



## 05. LATAA SOVELLUS

Etsi XPLORA 3S-sovellus kirjoittamalla “XPLORA 3S” Google Play Storen tai Apple App Storen hakukenttään.

**HUOM!** Valitse oikea sovelluskuvake: 



iOS app



Android app

Kuva 5

## 06. AKTIVOINTIPROSESSI

- Varmista, että SIM-kortti on aktiivinen ja kuuluvuus on hyvä.
- Lataa XPLORA mukana toimitetulla USB-kaapelilla kuvan osoittamalla tavalla. Käytä vähintään 5 V:n tehoa ja yli 500 mA:n virtaa.
- Asenna sovellus älypuhelimeseen, vahvista puhelinnumero ja luo tili noudattamalla ohjeita.
- Voit näyttää QR-koodin XPLORAN valikosta painamalla “Aktivointi”-painiketta. Se löytyy asetuksista.
- Skannaa sovelluksen avulla QR-koodi XPLORAN näytöstä ja aktivoi puhelin noudattamalla ohjeita.



Kuva 6



**HUOM!** Varmista, että puhelimella on hyvä kuuluvuus. Jos kuuluvuus on huono, voit yrittää parantaa sitä menemällä lähelle ikkunaa tai ulos.





### Vaatimustenmukaisuusvakuutus

360 Kids Guard Co. Limited vakuuttaa täten, että tämä XPLORA-puhelin (malli: XPLORA 3S) on EU-direktiivin 2014/53/EU mukainen. Kopio alkuperäisestä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy osoitteesta <https://start.myexplora.com>

# X P L O R A 3 S

## XPLORA

Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, Norge

### Website:

**UK:** [www.myxplora.co.uk](http://www.myxplora.co.uk)

**DE:** [www.myxplora.de](http://www.myxplora.de)

**ES:** [www.myxplora.es](http://www.myxplora.es)

**FR:** [www.myxplora.com](http://www.myxplora.com)

**NO:** [www.xplora.no](http://www.xplora.no)

**SE:** [www.xplora.se](http://www.xplora.se)

**FI:** [www.xplora.fi](http://www.xplora.fi)

### E-mail:

[support@myxplora.com](mailto:support@myxplora.com)



xplora smartwatch



xplorawatch

For more information visit [start.myxplora.com](http://start.myxplora.com)

Besuchen Sie [start.myxplora.com](http://start.myxplora.com) für mehr Informationen.

Visita [start.myxplora.com](http://start.myxplora.com) para más información.

Manuel d'utilisation: <https://myxplora-uk.zendesk.com/hc/en-gb/articles/115000421894-User-manual-XPLORA-app>