

User Manual for XPLORA CARE





Infomark Co., Ltd hereby declares that this XPLORA Care phone (Model name: IF-W515C) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the original declaration of conformity can be found in support.myxplora.com

Manufacturer: Infomark Co., Ltd, 3rd Floor, Humaxvillage, 216, Hwangsaeul-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13595, KOREA. **Contact:** editor@infomark.co.kr

Importer: XPLORA Mobile AS, Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, Norge. **Contact:** support@myxplora.com

This radio operates in the following frequency ranges and maximum radio frequency power:
WCDMA BAND1. UL: 1922.4 ~ 1977.6 MHz. DL: 2112.4 ~ 2167.6 MHz. 23dBm

CONTENT

Quick Start Guide.....	4	Install XPLORA App.....	15
Package contents	5	Activate XPLORA App.....	16
XPLORA Layout	6	Register guardians in the XPLORA app	17
Charging XPLORA	7	Pair XPLORA with the app	18
Replace a wristband	8	App Main Menu	19
Power on/off	9	Settings	20
Touch function	10	Contacts	21
User interface	10	Set Silent Period	22
Call / SOS button	11	Main Menu:	
Volume	11	Location, Step Counter, Safety Zones and Photo Album ...	23
Answer a call.....	12	Location	24
Receive SMS.....	12	Step Counter.....	25
Call SMS/Delete SMS	13	Safety Zone, Photo Album	26
Send location	14	Change wallpaper	27
Information about the device/software updates.....	14	Location update	27


Quick Start Guide

1




Press power button on the right side 2-3 seconds to switch XPLORA on.

2

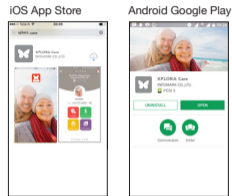

Install the XPLORA Care App from the App Store for iPhone, or from the Google Play Store if you use an Android smartphone. **PS:** select XPLORA Care in **Grey** colour icon.

3



Activate app:

1. Enter your mobile phone number (NOT XPLORA phone number), wait for 4 digit code by SMS and enter.
2. Start XPLORA app and create an user account and password.

4



Connect XPLORA with the app:

1. Enter the phone number of the XPLORA.
2. Enter 4 digit code displayed on XPLORA screen.

Contents of the packaging

This can be found in the XPLORA carton:



Watch with wristband




Quick Start Guide



Charging station



Micro-USB cable


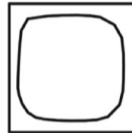


Screen protector


Please note:

The accessory is only for XPLORA and may not be compatible with other devices. Use only accessories approved by the manufacturer. Use of unauthorized accessories may result in performance problems and malfunctions that are not covered by the warranty.

XPLORA Functions

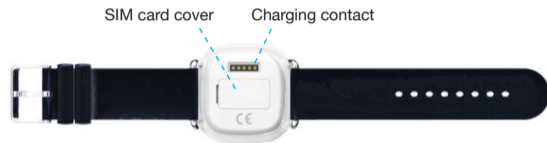


Battery of the XPLORA

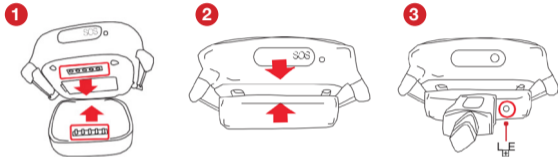

- 1 Remove the stickers from the charging station and the bottom of the XPLORA. Connect the micro USB cable to the cradle and find the metal contacts on the XPLORA and the charging station.
- 2 Place the XPLORA on the charging station so that the metal contacts on the watch and the charging station touch each other. The charging station has a built-in magnet to help you position the watch correctly.


- 3 When the XPLORA is properly connected to the charging station, the charging process starts and a red LED lamp lights up. If the LED does not light up, please check the connection between the USB cable and the charging station. Make sure that the XPLORA is correctly placed on the cradle and that the USB cable is connected to a power source. XPLORA will charge faster if you turn off the clock before charging.

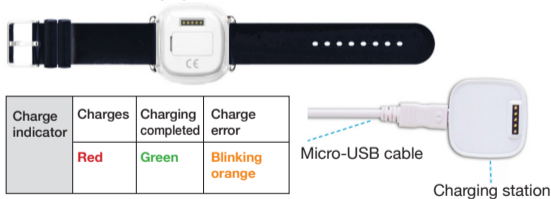

Charge indicator	Charges	Charging completed	Charge error
	Red	Green	Blinking orange

Replacing the XPLORA Wristband

1



1. Slide the strap at the joint slightly aside so that you can see the spring bar.

2



2. Slide the spring bar with a suitable tool together, around the strap from the joint to release.

3



3. Take the spring bar out from the strap and put it in the new strap inside.

4



4. Put the new strap with the spring bar on one side into the joint of the XPLORA.

5



5. Press the spring bar together around the strap as well as the other side to connect in the joint.

Turn On/Off

XPLORA Power ON

Hold the button on the right for a few seconds, to turn on the XPLORA.



Turn OFF XPLORA

Turn off the XPLORA by pressing the button on the right hold for about 5-10 seconds. It will display the progressing bar until XPLORA is turned off. It ensures that the XPLORA doesn't turn off accidentally.



Touch Features

Your XPLORA has a touch screen. Touch the screen and swipe the screen left / right and up / down to find Menu. You can use the touch screen as follows:



User Interface

1. If the screen is off, press one of the buttons on the side of your XPLORA to turn on the screen.
2. Swipe the screen left to see other menus.
3. Swipe right or left to see the various menu items allow.



4. To return to the home screen with the clock displayed, either briefly press the SOS button or swipe from top to bottom across the screen.

Call

1. Swipe the screen from right to left to display the phone icon and tap it.
2. Swipe the screen left or right between contacts until you find the contact.
Tap the icon of the contact you want to call.

End Call: Tap the red handset icon to end the call.

Volume control: During the call, tap on the speaker symbol will adjust the volume.



SOS-Button

If SOS button is pressed down for at least 4 seconds, XPLORA will automatically contact one of the primary guardian.

1. Hold the SOS button for 4-6 seconds.
2. The location of XPLORA is automatically sent to the primary guardian and it makes a call to the primary guardian.
3. If the primary guardian does not answer the phone, XPLORA will automatically call the secondary guardian. If the secondary guardian does not answer the phone, the XPLORA will again call the primary guardian. Please note that if a voice mail is enabled, it may not work.
4. XPLORA will call the guardians until one accepts the phone.



Volume

1. Swipe the top of screen from top to down to display the volume control.
2. Use the slide bar to adjust the volume.
3. Tap the bottom of the screen to go back to the main menu.



Answer call

1. During the watch ringing, you can answer the call by tapping the telephone icon.
2. After the call, you can tap the red icon to finish the call.



Receive SMS

1. If you receive SMS, it will appear on the screen.
2. Tap "Read" to open message.
3. You will find all messages under "Messages". You can see the message by swiping left or right.
4. To make a call the sender of the message, swipe from the bottom to up and tap the phone icon below the message.




View message

1. Swipe across the screen from left to right to access the Messages menu.
2. Tap the Messages icon to go to Inbox for new message.
3. You can scroll through the received message by swiping to the left or right.



Delete message

1. Select a message you want to delete and swipe from the bottom up.
2. Tap the trash icon to open the delete menu. Touch "Delete".
3. Delete "all" and confirm with "Yes" deletes all messages.



Send location

“Send Location” is a feature that send its current location to XPLORA app. XPLORA app can quickly find the location of the watch.

1. Swipe left or right to select “Send Location”.
2. Tap “Send location” to send the XPLORA location.
3. Tapping” Send location” to send the latest location update to the guardians.




Information about the XPLORA / software updates

1. Swipe left or right to open the menu item “My Watch” on your XPLORA.
2. Tap “Information” to view, for example, phone number, serial number, software version, or network status.
3. To check if your XPLORA has the latest software version installed, click “Update Software” at the bottom of the information menu.
4. When you tap Update Software, it checks and download & install the latest Software version if available.
 - XPLORA may need at least 75% or be connected to a power source. During the update, the device may be able to turn off and on several time. When the power becomes low and it may be off. In this case, please connect your XPLORA to a power source before contining the software upgrade.

XPLORA app installation



iOS App

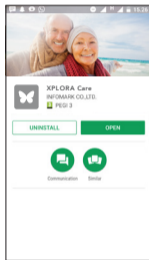

Android App





You can find the XPLORA Care app by visiting the Google Play Store or App Store and search by "XPLORA Care".

1. Tap "Install" and accept the terms of use.
2. Open the app then tap "Start".


The app does not work on tablets or iPods.

App activation

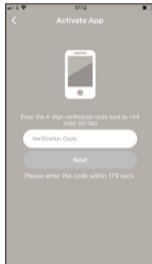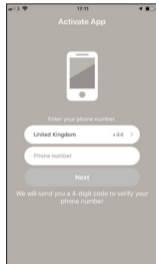

1. Enter the mobile number of your smartpone and tap on “continue”. You will now receive a 4-digit code via SMS.
2. Enter the code in the field, and tap Next. If it’s time outs or enter the incorrect code four times, you have to request a new code.

Create an account in the XPLORA app

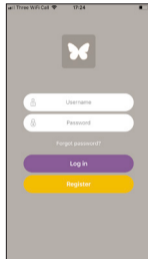

If you already have an account:

1. Enter your username and your password.
2. Then tap on “Log in”.


If you have not set up an account yet,
click on “Create account”.



Create account


1. Choose an account name at least 6 characters long.
2. Choose a password that is at least 6 characters long.
3. Confirm your password by clicking it Re-enter.
4. Tap on “Create account”.

Pair XPLORA with the app

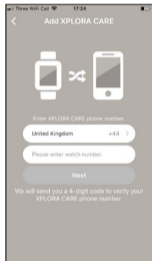



1. Make sure the XPLORA is charged and turned on.
2. Enter the phone number of the XPLORA in the app. If you bought with SIM included version, please find the phone number of XPLORA from the email that may be sent to you or contact our support team. Tap on "continue".
3. You will receive a 4-digit code on your XPLORA, enter it in the app and your XPLORA is already paired with the app.

App - Main Menu

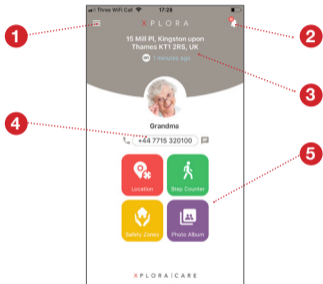


1. Settings and Device Management If you have several XPLORA, you can manage multiple XPLORAs and add new.
2. XPLORA system messages: information about updates etc.
3. Last known location of XPLORA.
4. Phone number and name of the XPLORA user.
5. Main functions: location, Step Counter, Safety Zone and Photo Album.

App Setting

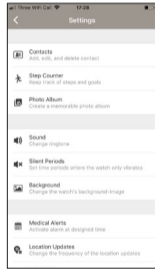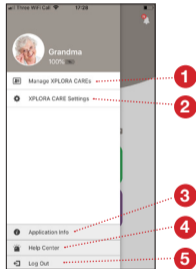



1. Manage XPLORA Care: you can add/update/remove XPLORA Care device(s).
2. XPLORA Care Settings: you can configure the settings for the app & XPLORA Care.
3. Application Info: information about the app version, license, etc.
4. Help Center: it connects to the support portal.
5. Log Out: you can log out from the app.

Contacts

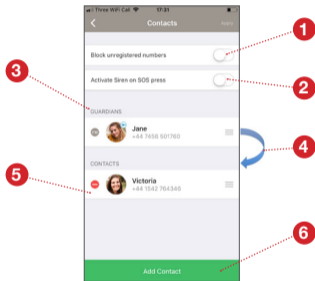

1. It blocks the calls from unregistered phone numbers in the app.
2. If it is activated, XPLORA generates a siren sound when SOS button is pressed and call will be made to the primary guardian.
3. Guardians: Up to 2 users can be set as guardians who need to download the app and create their own account.
4. You can change the order of the main contacts by dragging it up or down.
5. Contacts: you can register contacts who can call XPLORA (up to 12 contacts).
6. Tap here to add new contacts.


Silent Period

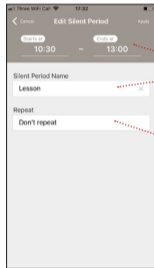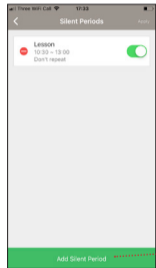

You can set silent periods to put XPLORA in mute.


1. Tap "Add Silent Period" to add a time period to put XPLORA in mute.
2. Enter a name for the silent period and select one begin and end times.
3. You can set the idle time automatically on certain days of the week repeat.

Main Menu: Location, Step Counter, Safety Zone, and Photo Album

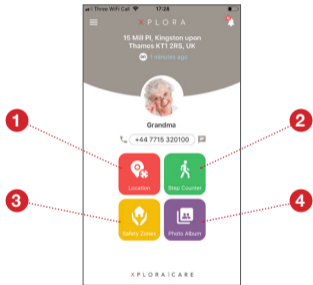


1. Location: you can refresh the latest location as well as the previous location history.
2. Step Counter: you can review the steps by pedometer.
3. Safety Zone: set safety zones and receive push notifications from the app when XPLORA enters or leaves the zones.
4. Photo album: you can add pictures from your smartphone to XPLORA's photo album.

Location




1. Source for positioning: The location of XPLORA can be determined by the blended data of three different sources: GPS, WLAN and GSM (mobile). The GPS signal is for outdoors and is relatively more accurate. Inside of buildings it may utilise WiFi networks to estimate the location. The accuracy radius is bigger than GPS.
2. Terrain
3. Satellite
4. Updates the position of your mobile phone.
5. Updates the position of the selected XPLORA.
6. Location History: Registered locations for the last 72 hours.

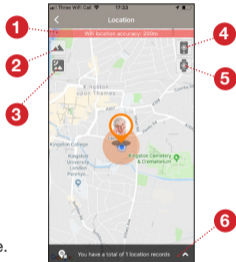

Step Counter





User can have an overview of the activity. The step counts can display in a day, a week, a month or for the whole year. Please note that the activation may increase the battery consumption.

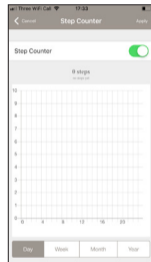

Safety Zones




You can define safety zones. You will automatically receive push notifications when the user enters or leaves the safety zone. The minimum radius for safety zone is 500 meters. When creating safety zone, please ensure that it does not overlap. Overlapping areas result that you may receive multiple times of push notification of arrival and departure.

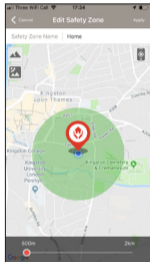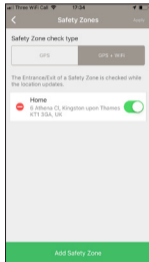


25

Photo Album





You can add images from your smartphone to the XPLORA app. All images added to the app will be automatically available on the XPLORA. It allows you to share your photos with XPLORA. You need approve the app to be able to access your gallery.

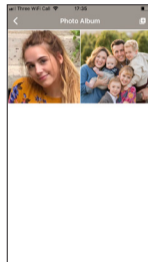


Alarm



Here you can save one-time or repeat alarm, e.g. appointments, medication alarm. Select 'Add reminder' and select the time of the alarm, as well as whether it is silent or a ringtone.

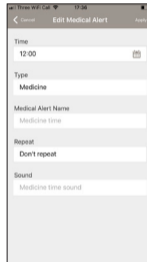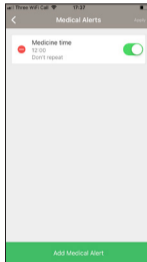

Change a wallpaper

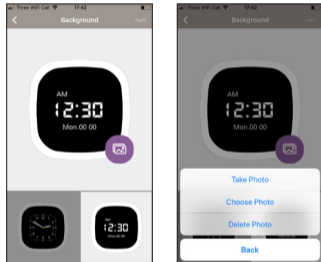

1. You can choose the clock display between analogue and a digital display. If you choose a digital display, you can also choose a picture in the background.
2. Touch the purple image icon.
3. Choose whether to take a new picture or a picture from your gallery. Select the picture from your Gallery. The selected image will be set as a wallpaper to XPLORA.

Location update



You can set how often XPLORA should update its location. We recommend location updates during the day and with a refresh interval of 60 minutes to longer the battery life.

Tapping “Send location” will send a push notification to all guardians.

Thank you for choosing **XPLORA!**



JUST EXPERIENCE

Visit myexplora.co.uk for more information
Contact our customer service: support@myexplora.com

Handbuch XPLORA CARE





Infomark Co. Ltd bestätigt, dass das Telefon XPLORA Care (Modellbezeichnung: IF-W515C) den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter myxplora.de/spezifikationen

Produzent: Infomark Co., Ltd, 3. Stock, Humaxvillage, 216, Hwangsaeul-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13595, KOREA. **Kontakt:** editor@infomark.co.kr

Importeur: XPLORA TECHNOLOGIES Deutschland GmbH, Neuer Wall 35, 20354 Hamburg, Deutschland. **Kontaktaufnahme:** kundenservice@myxplora.de

Dieses Funkgerät arbeitet in folgenden Frequenzbereichen und maximaler Funkfrequenzleistung:
WCDMA BAND1. UL: 1922.4 ~ 1977.6 MHz. DL: 2112.4 ~ 2167.6 MHz. 23dBm

INHALT

Kurzanleitung	4	XPLORA-App Installieren	15
Inhalt der Verpackung	5	XPLORA-App Aktivieren	16
Die XPLORA im Überblick	6	Administratoren in der XPLORA-App registrieren	17
XPLORA aufladen	7	XPLORA mit der App verbinden	18
Armband der XPLORA austauschen.....	8	App-Hauptmenu	19
Ein-/Ausschalten	9	App-Einstellungen	20
Touch-Funktionen	10	Kontakte	21
Benutzeroberfläche	10	Ruhezeiten einstellen	22
Anrufen/SOS-Knopf.....	11	Hauptmenü	
Lautstärke	11	Position, Schrittzähler, Orte und Fotoalbum	23
Anruf annehmen	12	Standort	24
SMS empfangen	12	Schrittzähler	25
SMS aufrufen/SMS löschen	13	Orte, Fotoalbum	26
Standort senden	14	Hintergrund ändern	27
Informationen über das Gerät/Softwareaktualisierungen...	14	Standortaktualisierung	27


Kurzanleitung

1



Achten Sie darauf, dass die XPLORA geladen ist. Drücken Sie den ON/OFF Knopf auf der rechten Seite 2-3 Sekunden, um Ihre XPLORA anzumachen.

2

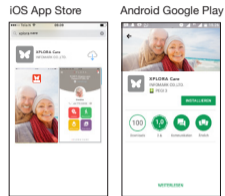

Installieren Sie die XPLORA Care App vom App Store für iPhone, oder vom Google Play Store wenn Sie ein Android Smartphone verwenden. **PS:** Wählen Sie die App mit dem **GRAUEN** XPLORA Care-Symbol.

3



App aktivieren:
Geben Sie die Mobilfunknummer von dem Smartphone ein, und fügen Sie den 4-Stelligen Code, der als SMS versendet wurde, ein. Starten Sie die XPLORA-App, und erstellen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort.

4



XPLORA mit der App verbinden:
Geben Sie die Telefonnummer der XPLORA ein. Geben Sie den 4-Stelligen Code, welcher auf Ihre XPLORA geschickt wurde, ein.

Inhalt der Verpackung

Das finden Sie im XPLORA Karton:



Uhr mit Armband




Benutzerhandbuch und Kurzanleitung



Ladestation



Micro-USB-Kabel

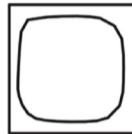


Bildschirmschutzfolie


Bitte beachten:

Das Zubehör ist ausschließlich zur Verwendung mit XPLORA bestimmt und ist unter Umständen nicht kompatibel mit anderen Geräten. Benutzen Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebenes Zubehör. Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann zu Leistungsproblemen und Betriebsstörungen führen, welche nicht von der Gewährleistung abgedeckt sind.

Funktionen der XPLORA

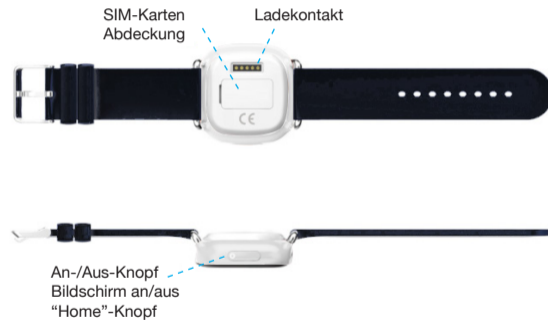


Batterie der XPLORA Laden

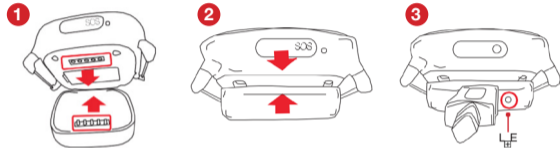

- 1 Entfernen Sie die Sticker von der Ladestation, und von der Unterseite der XPLORA. Verbinden Sie das Mikro-USB Kabel mit der Ladestation und finden Sie die Metallkontakte an der XPLORA und der Ladestation.
- 2 Legen Sie die XPLORA so auf die Ladestation, dass die Metallkontakte an der Uhr und an der Ladestation einander berühren. In der Ladestation ist ein Magnet eingebaut, der Ihnen bei der korrekten Positionierung der Uhr behilflich ist.


- 3 Wenn die XPLORA richtig mit der Ladestation verbunden ist, beginnt der Ladevorgang und eine rote LED lampe leuchtet auf. Falls die LED nicht leuchten sollte, überprüfen Sie bitte die Verbindung zwischen dem USB-Kabel und der Ladestation. Stellen Sie sicher, dass die XPLORA korrekt auf der Ladestation liegt und das das USB-Kabel mit einer Stromquelle verbunden ist. XPLORA lädt sich schneller auf, wenn Sie die Uhr vor dem Laden ausschalten.

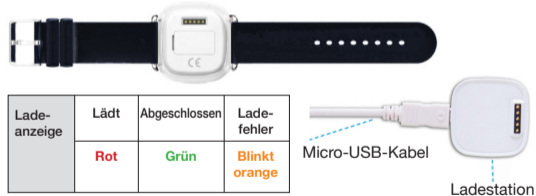

Lade-anzeige	Lädt	Abgeschlossen	Lade-fehler
	Rot	Grün	Blinkt orange

Armband der XPLORA Austauschen

1



1. Schieben Sie das Armband am Gelenk leicht zur Seite so dass der Federsteg zu sehen ist.

2



2. Schieben Sie den Federsteg mit einem geeignetem Werkzeug zusammen, um das Armband aus dem Gelenk zu lösen.

3



3. Nehmen Sie den Federsteg aus dem alten Armband heraus und setzen Sie ihn in das neue Armband hinein.

4



4. Setzen Sie das neue Armband mit dem Federsteg auf einer Seite in das Gelenk der XPLORA ein.

5



5. Drücken Sie den Federsteg zusammen um das Armband auch auf der anderen Seite in das Gelenk zu setzen.

Ein-/Ausschalten

XPLORA Einschalten

Halten Sie die Taste auf der rechten Seite einige Sekunden lang gedrückt, um die XPLORA einzuschalten.




XPLORA Ausschalten

Schalten Sie die XPLORA aus, indem Sie die Taste auf der rechten Seite ca. 5-10 Sekunden lang gedrückt halten. Auf dem Bildschirm erscheint eine Anzeige, die die Zeit bis zum Ausschalten der XPLORA angibt. Durch diese Anzeige wird sichergestellt, dass die XPLORA nicht versehentlich ausgeschaltet wird.



Touch-Funktionen


Ihre XPLORA verfügt über einen Touch-Screen. Berühren Sie den Bildschirm und wischen Sie mit dem Finger nach links/rechts und oben/unten um das gewünschte Menü abzurufen. Sie können den Touch-Screen wie folgt verwenden:




Tippen




Nach rechts
wischen



Nach links
wischen



Nach oben
wischen



Nach unten
wischen

Benutzeroberfläche

1. Wenn der Bildschirm schwarz ist, drücken Sie eine der Tasten auf der Seite Ihrer XPLORA um den Bildschirm einzuschalten.
2. Wischen Sie mit dem Finger nach links über den Bildschirm, um andere Menüpunkte angezeigt zu bekommen.
3. Es gibt die Menüpunkte, "Telefon", "Nachricht senden", "Standort senden" und "Meine Uhr". Wischen Sie nach rechts oder links um sich die verschiedenen Menü-Punkte anzeigen zu lassen.



4. Um wieder auf den Startbildschirm mit der Anzeige der Uhr zurückzukehren, drücken Sie entweder kurz auf den SOS-Knopf, oder wischen Sie von oben nach unten über den Bildschirm.

Anrufen

1. Wischen Sie mit dem Finger von rechts nach links über den Bildschirm, um das Telefonsymbol anzuzeigen, und tippen Sie es an.
2. Wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Kontakten zu wechseln, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben.
Tippen Sie auf das Bild des gewünschten Kontaktes, um diesen anzurufen.

Anruf beenden: Tippen Sie auf das rote Telefonhörersymbol, um den Anruf zu beenden.

Lautstärke regulieren: Während des Anrufs kann durch Tippen auf das Lautsprechersymbol die Lautstärke reguliert werden.



SOS-Knopf

Wird der SOS-Knopf mindestens 4 Sekunden lang gedrückt gehalten, kontaktiert Ihre XPLORA automatisch einen der Primärkontakte.

1. Halten Sie den SOS-Knopf ca. 4-6 Sekunden.
2. Der Standort der XPLORA wird automatisch aktualisiert, und der primäre Administrator wird angerufen.
3. Sollte der primäre Administrator nicht ans Telefon gehen, ruft XPLORA automatisch den sekundären Administrator an. Sollte der sekundäre Administrator nicht das Telefon annehmen, ruft die XPLORA wieder den primären Administrator an.
4. XPLORA wird so lange die Administratoren anrufen, bis einer das Telefon annimmt.



Lautstärke

1. Wischen Sie von oben nach unten über den Bildschirm, um die aktuelle Lautstärke anzeigen lassen.
2. Mittels des Reglers lässt sich die Lautstärke einstellen. Schieben Sie den Regler nach links, um die Lautstärke zu reduzieren und nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
3. Tippen Sie auf den unteren Teil des Bildschirms, um zum Menü zurückzukehren.



Anruf annehmen

1. Durch Berühren des grünen Telefonsymbols können Sie einen eingehenden Anruf annehmen.
2. Wenn Sie während eines Telefongesprächs auf das rote Telefonsymbol tippen, wird das Gespräch beendet.



SMS empfangen

1. Wenn Sie auf der XPLORA eine neue SMS empfangen, wird auf dem Bildschirm eine Benachrichtigung angezeigt.
2. Tippen Sie auf "Lesen", um die SMS aufzurufen.
3. Sie finden alle Nachrichten unter "Nachrichten". Sie können durch die empfangenen SMS blättern, indem Sie nach links oder rechts wischen.
4. Um den Sender der Nachricht anzurufen, wischen Sie von unten nach oben und tippen Sie auf das Telefonsymbol unter der Nachricht.




SMS aufrufen

1. Wischen Sie von links nach rechts über den Bildschirm, um zum Menüpunkt "Nachrichten" zu gelangen.
2. Tippen Sie auf das Nachrichten-Symbol, um zum Posteingang für SMS-Nachrichten zu gelangen.
3. Sie können durch die empfangenen SMS blättern, indem Sie nach links oder rechts wischen.



Nachricht löschen

1. Wählen Sie eine Nachricht, die Sie löschen möchten, und wischen Sie von unten nach oben.
2. Tippen Sie auf das Papierkorbsymbol um das Lösch-Menü zu öffnen. Tippen Sie auf "Löschen".
3. "Alles löschen" und Bestätigung mit "Ja" löscht alle Nachrichten.



Standort senden

“Standort senden” ist eine Funktion, die es ermöglicht, seinen aktuellen Standort an die Administratoren der XPLORA-App zu verschicken. Auf diese Weise können die Administratoren schnell den Standort der XPLORA Uhr ermitteln.

1. Wischen Sie nach links oder rechts um “Standort senden” auszuwählen.
2. Tippen Sie auf “Standort senden“ um den Standort der XPLORA zu versenden.
3. Durch Tippen auf “Standort senden” wird eine Push-Benachrichtigung an alle Aufsichtspersonen verschickt.




Informationen über das Gerät/Software-Aktualisierungen


Manchmal kann es notwendig sein, die Geräteinformationen Ihrer XPLORA einzusehen oder die Software zu aktualisieren. Dies können Sie in folgenden Schritten erledigen:

1. Wischen Sie nach links oder rechts um auf Ihrer XPLORA den Menüpunkt “Meine Uhr” zu öffnen.
2. Tippen Sie auf “Information” um beispielsweise die Telefonnummer der Uhr, die Seriennummer, die Softwareversion oder den Netzwerkstatus einzusehen.
3. Um zu überprüfen, ob auf Ihrer XPLORA die neueste Softwareversion installiert ist, klicken Sie ganz unten im Informationsmenü auf “Software aktualisieren”.
4. Wenn Sie auf “Software aktualisieren” tippen, wird automatisch die neueste Softwareversion gesucht und bei Bedarf heruntergeladen und installiert.
- Ihre XPLORA muss zu mindestens 75% geladen oder an eine Stromquelle angeschlossen sein, damit die Aktualisierung durchgeführt werden kann. Während der Aktualisierung kann sich das Gerät unter Umständen mehrmals an- und ausschalten. Sollte der Akkustand im Laufe der Aktualisierung zu niedrig werden, kann es geschehen, dass sich das Gerät ausschaltet. In dem Falle schließen Sie Ihre XPLORA bitte an eine Stromquelle an, bevor Sie mit der Aktualisierung fortfahren.”

Installation der XPLORA-App

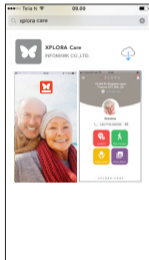

iOS App

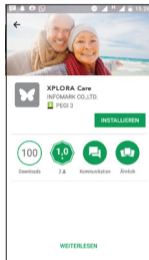

Android App





Sie finden die XPLORA-App, indem Sie im Google Play Store oder im App Store "XPLORA Care" in das Suchfeld schreiben und auf das Suchsymbol drücken.

1. Tippen Sie auf "Installieren" und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.
2. Öffnen Sie danach die App und tippen Sie auf "Start".


Die App funktioniert nicht auf Tabletts oder iPods.

App aktivieren

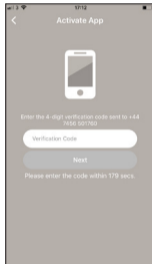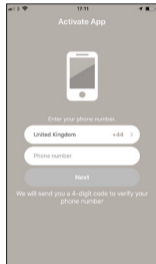

1. Geben Sie die Mobilfunknummer von dem Smartphone ein, auf der Sie die App installiert haben, und tippen Sie auf "weiter". Sie erhalten nun einen 4-stelligen Code per SMS zugeschickt.
2. Geben Sie den Code in das vorgesehene Feld ein und tippen Sie dann auf "weiter". Falls Sie mit der Eingabe zu lange warten oder den Code viermal falsch eingeben, müssen Sie einen neuen Code anfordern.


Administratoren in der XPLORA-App registrieren

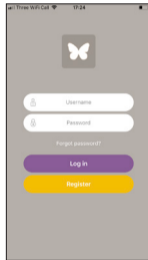

Falls Sie bereits ein Konto haben:

1. Tragen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
2. Tippen Sie danach auf "Einloggen".


Falls Sie noch kein Konto eingerichtet haben, klicken Sie auf "Konto erstellen".

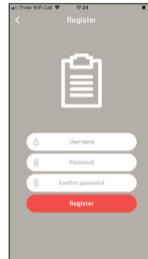

Konto erstellen


1. Wählen Sie einen Benutzernamen, welcher mindestens 6 Zeichen lang ist.
2. Wählen Sie ein Passwort, welches mindestens 6 Zeichen lang ist.
3. Bestätigen Sie ihr Passwort, indem Sie es erneut eingeben.
4. Tippen Sie danach auf "Konto erstellen".

XPLORA mit der App verbinden

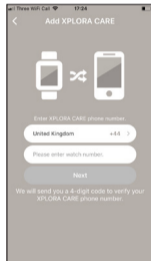



1. Stellen Sie sicher, dass die XPLORA geladen und eingeschaltet ist.
2. Geben Sie in der App die Telefonnummer der XPLORA ein. Diese wurde Ihnen per e-Mail zugeschickt. Tippen Sie auf "weiter".
Sollten Sie die Uhr bei Amazon bestellt haben, wurde Ihnen die Telefonnummer der XPLORA per SMS zugesendet.
3. Sie erhalten einen 4-stelligen Code auf Ihre XPLORA geschickt. Geben Sie diesen in der App ein, und schon ist Ihre XPLORA mit der App verknüpft.

App - Hauptmenü

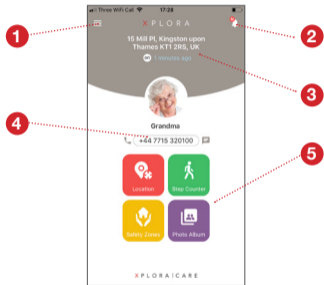


1. Einstellungen und Geräteverwaltung. Falls Sie mehrere Uhren haben, können Sie hier die verschiedenen XPLORAs verwalten und neue XPLORAs hinzufügen.
2. XPLORA Systemnachrichten: Informationen über Updates etc.
3. Letzter bekannter Standort der XPLORA.
4. Telefonnummer und Name des Benutzers der XPLORA.
5. Hauptfunktionen: Standortkarte, Schrittzähler, Orte und Fotoalbum.

App Innstillinger

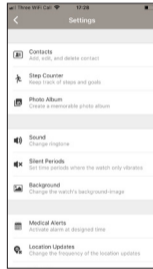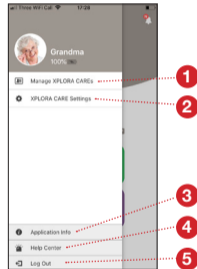



1. Watch hinzufügen: Hier können Sie den Namen Ihrer XPLORA ändern und ein Foto des Benutzers hinzufügen. Falls Sie mehrere XPLORAs haben, können Sie sie hier hinzufügen.
2. Watch Einstellungen: Hier finden Sie alle Einstellungen zu Ihrer XPLORA.
3. Codesperre: Hier können Sie eine Codesperre für Ihre XPLORA-App einrichten.
4. Über die App: Informationen zur verwendeten App-Version, zu Lizenzen, etc.
5. Hilfe: Hier kommen Sie direkt zu unserem Kundenservice, wo Sie Antworten auf die meisten Fragen finden. Hier bekommen Sie alle nötigen Informationen zur Einrichtung und Nutzung ihrer XPLORA.

Kontakte

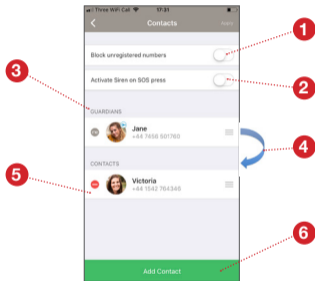

1. Mit dieser Einstellung können Sie Anrufe von allen Nummern sperren, die nicht in der XPLORA-App hinterlegt sind. Ist diese Funktion deaktiviert (off), kann die XPLORA von jeder Nummer aus angerufen werden.
2. Falls diese Funktion aktiviert ist, erzeugt die XPLORA einen Sirenenton, sobald der SOS-Knopf gedrückt wird, während gleichzeitig der primäre Administrator angerufen wird.
3. Administratoren: Bis zu 2 Benutzer können als Administratoren eingesetzt werden. Alle Aufsichtspersonen müssen die App herunterladen, und einen eigenen Benutzer erstellen.
4. Sie können die Reihenfolge der Hauptkontakte ändern, indem Sie sie nach oben oder unten ziehen.
5. Kontakte: Hier hinterlegen Sie alle Kontakte, die von der XPLORA aus angerufen werden können (bis zu 12 Kontakte).
6. Tippen Sie hier, um neue Kontakte hinzuzufügen.


Ruhezeiten einstellen

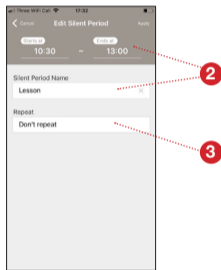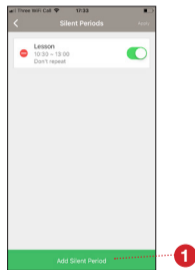

Hier können Sie Zeiträume bestimmen, in denen die Signaltöne auf der XPLORA stummgeschaltet werden.

1. Tippen Sie auf "Ruhezeit hinzufügen" um einen Zeitraum hinzuzufügen, in dem die XPLORA auf lautlos gestellt ist.
2. Geben Sie einen Namen für die Ruhezeit ein, und wählen Sie einen Anfangs- und Endzeitpunkt.
3. Wenn Sie möchten, können Sie die Ruhezeit automatisch an bestimmten Wochentagen wiederholen lassen.

Hauptmenü: Standort, Schrittzähler, Orte, und Fotoalbum

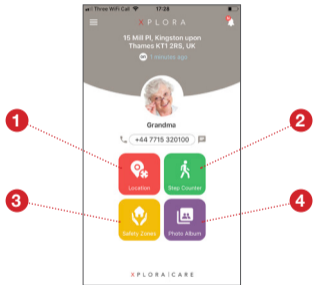


1. Standort: Hier erhalten Sie den aktuellen Standort, sowie eine Übersicht über vorherige Standorte.
2. Schrittzähler: Hier können Sie einen Überblick darüber erhalten, wie viele Schritte der Nutzer der XPLORA gegangen ist.
3. Orte: Legen Sie Gebiete fest und empfangen Sie Push-Benachrichtigungen in der App, sobald die XPLORA in einem der definierten Orte ankommt oder diesen verlässt.
4. Fotoalbum: Hier können Bilder vom Smartphone zum Fotoalbum der XPLORA hinzugefügt werden.


Standort



1. Quelle zur Standortbestimmung: Die Position Ihrer XPLORA kann mittels drei verschiedener Quellen bestimmt werden: GPS, WLAN und GSM (Mobilfunk). Das GPS-Signal wird im Freien empfangen und ist am genauesten. Innerhalb von Gebäuden verwendet die Uhr WLAN-Netzwerke, um die Position zu bestimmen. Dabei fällt der Positionsradius größer aus, als bei Verwendung von GPS. Ist keine der anderen beiden Quellen verfügbar, verwendet die Uhr GSM, also das Mobilfunknetz, um den Standort zu bestimmen. Hierbei ist die erreichte Präzision geringer als bei den anderen Methoden.
2. Gelände
3. Satellit
4. Aktualisiert die Position Ihres Mobiltelefons.
5. Aktualisiert die Position der ausgewählten XPLORA.
6. Standortverlauf: Registrierte Standorte der letzten 72 Stunden.

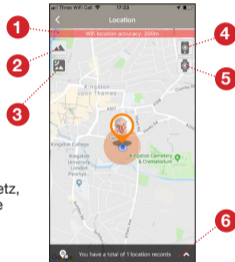

Schrittzähler





Dank dem Schrittzähler kann der Benutzer auf einfache Weise Übersicht über seine Aktivität erhalten. Die Ergebnisse können für einen Tag, eine Woche, einen Monat oder für das ganze Jahr nachgeschaut werden. Bitte bedenken Sie, dass die Aktivierung des Schrittzählers den Batterie-Verbrauch erhöhen kann.



Orte




Hier können Sie sichere Bereiche festlegen. Sie erhalten automatisch Push-Benachrichtigungen, wenn der Nutzer dort ankommt, oder wenn dieser Ort verlassen wird. Der Mindestradius für sichere Bereiche beträgt 500 Meter. Achten Sie bei der Erstellung von sicheren Bereichen darauf, dass diese sich nicht überlappen. Überlappende Bereiche führen dazu, dass Benachrichtigungen zu Ankunft und Verlassen der sicheren Bereiche mehrmals geschickt werden.

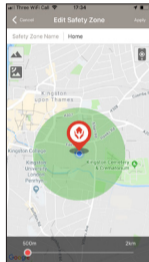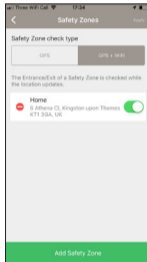

Fotoalbum





Hier können Sie bilder aus Ihrem Smartphone zu der XPLORA-App hinzufügen. Alle Bilder, die zu der App hinzugefügt wurden, werden automatisch auf der XPLORA verfügbar sein. So können Sie Erinnerungen und Ereignisse live mit dem Nutzer teilen. Sie müssen die Freigabe von Bildern in den Einstellungen Ihres Smartphones genehmigen, um die Bilder zu der App hinzufügen.




Gesundheits-Benachrichtigung



Hier können Sie einmalige oder wiederkehrende Benachrichtigungen für den Nutzer der Uhr speichern, z.B. für Vereinbarungen, Termine, oder Medizin-Einnahme. Wählen Sie 'Erinnerung hinzufügen' und wählen Sie den Zeitpunkt der Erinnerung, wie auch ob Sie lautlos oder mit Klingelton erfolgen soll.

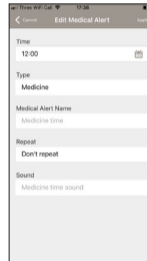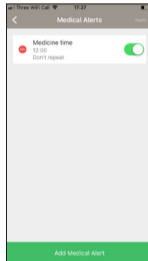


Hintergrundbild ändern

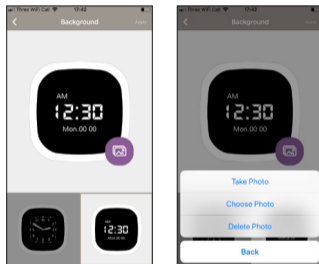

1. Für die Anzeige auf dem Startbildschirm der XPLORA können Sie zwischen einer Uhr im Analog-Design und einer Digitalanzeige wählen. Wenn Sie sich für die Digitalanzeige entscheiden, können Sie zusätzlich ein beliebiges Bild im Hintergrund anzeigen lassen.
2. Tippen Sie auf das lila Bildsymbol.
3. Wählen Sie aus, ob Sie ein neues Foto knipsen oder ein bestehendes Bild von Ihrem Mobiltelefon verwenden möchten. Wählen Sie dazu das gewünschte Bild aus Ihrer Galerie aus. Das gewählte Bild wird dann als Hintergrundbild an die XPLORA übertragen.

Standortaktualisierungen

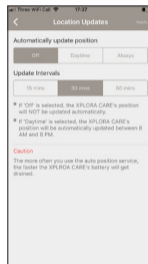

Hier können Sie festlegen, wie oft die XPLORA ihren Standort aktualisieren soll. Wir empfehlen, Standortaktualisierungen tagsüber und mit einem Aktualisierungsintervall von 60 Minuten durchführen zu lassen.

Durch Tippen auf "Standort senden" wird eine Push-Benachrichtigung an alle Aufsichtspersonen verschickt.

Vielen Dank, dass Sie **XPLORA** gewählt haben!



JUST EXPERIENCE

Besuchen Sie www.myxplora.de für mehr Informationen.
Kontaktieren Sie unseren Kundendienst: kundenservice@myxplora.de

Manual de usuario de XPLORA CARE





Infomark CO., Ltd declara que este modelo de teléfono IF-W515C está en conformidad con los requisitos actuales y otras disposiciones pertinentes de acuerdo con la Directiva de equipos de radio 2014/53 / UE. Encontrarás una copia de Declaración de Conformidad original en <https://start.myxplora.com/es/technical-specifications>.

Fabricante: Infomark Co., Ltd, 3. Stock, Humaxvillage, 216, Hwangsaoul-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13595, KOREA. **Contacto:** editor@infomark.co.kr

Importador: XPLORA TECHNOLOGIES LTD, Belmont Place, Maidenhead, SL6 6TB United Kingdom. **Contacto:** support@myxplora.com

Este dispositivo funciona con las siguientes bandas de frecuencia y la máxima potencia de radiofrecuencia: WCDMA BAND1. UL: 1922.4 ~ 1977.6 MHz. DL: 2112.4 ~ 2167.6 MHz. 23dBm

CONTENIDO

Guía rápida de usuario	4	Instalar la app XPLOA	15
Contenido de la caja	5	Activar la app XPLOA	16
Características de XPLOA	6	Registrar los administradores en la aplicación XPLOA... ..	17
Carga tu XPLOA.....	7	Añadir un reloj XPLOA	18
Cambia la correa de tu XPLOA	8	Menú principal de la app	19
Encendido/Apagado	9	Configuración de la aplicación	20
Funciones táctiles	10	Contactos	21
Acceso al menú	10	Periodos de llamada en silencio	22
Botón de emergencia SOS.....	11	Menú principal:	
Ajustar el volumen	11	Localización, Contador de pasos, Zonas de Seguridad y	
Recibir una llamada.....	12	Álbumes de Fotos	23
Recibir un mensaje/SMS	12	Localización	24
Mostrar mensajes/Borrar mensaje	13	Contador de pasos	25
Enviar mi ubicación	14	Zonas de seguridad, Álbumes de Fotos	26
Información del dispositivo / Actualización de software ...	14	Cambiar fondo de pantalla.....	27
		Localización Automática.....	27


Guía rápida de usuario

1




Asegúrate de que el XPLORA está cargado. Presiona el botón ON/OFF en el lado derecho durante 2-3 segundos para encender tu XPLORA.

2

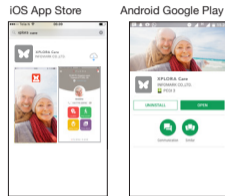

Descárgate la app XPLORA CARE de App Store si tienes un iPhone, o de Google Play si tienes un smartphone Android. **PS:** Escoge el icono **GRIS** de XPLORA Care.

3



Activa la app en tu teléfono:

1. Introduce el número de teléfono del administrador principal e introduce el código de 4 dígitos que recibirás en un SMS.
2. Abre la app XPLORA y crea un nombre de usuario y una contraseña.

4



Añade tu XPLORA a la aplicación:

1. Introduce el número de teléfono de tu XPLORA.
2. Introduce el código de 4 dígitos que recibirás en tu XPLORA.

Contenido de la caja

La caja debe contener lo siguiente:



Reloj con correa




Manual y guía rápida de usuario



Cargador



Micro cable USB

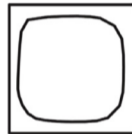

Protector de pantalla

NOTA:

El contenido está diseñado para su uso exclusivo con XPORA y puede que no sea compatible con otros dispositivos. Utiliza únicamente accesorios aprobados por el fabricante. El uso de piezas no autorizadas puede provocar problemas de rendimiento y errores no cubiertos por la garantía.

Características de XPLORA



Altavoces



Micrófono

Botón de Emergencia




Tapadera de la tarjeta SIM

Puerto de carga



Encendido/Apagado
Botón de Inicio
Apagar/Encender pantalla

Carga tu XPLORA

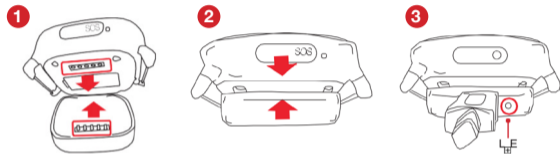


- 1 Retira el film de plástico del cargador y la etiqueta adhesiva en la parte inferior del XPLORA. Inserta el cable micro USB en la estación de carga (como se muestra a la derecha). Encuentra los contactos metálicos en el XPLORA y en el cargador.
- 2 Coloca el XPLORA en el cargador para que los conectores de metal se pongan en contacto entre sí. El imán en el cargador ayuda a que se conecten.

- 3 Cuando XPLORA esté correctamente conectado al cargador, la carga comenzará y se mostrará la luz LED en rojo en el cargador. Si la luz LED no está encendida, verifica la conexión entre el cable USB y el cargador. Asegúrate de que XPLORA está correctamente colocado en el cargador y que el cable USB está correctamente conectado a un enchufe. XPLORA se cargará más rápido si lo apagas antes de cargar.




Indicador de carga	Cargando	Carga completa	Error de carga
	Rojo	Verde	Naranja parpadea

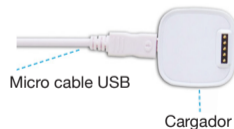

Cambia la correa de tu XPLORA

1



1. Presiona un poco la correa hacia un lado hasta que veas la barra de resorte de la correa.

2



2. Empuja hacia abajo la barra de resorte con una herramienta adecuada para sacar la correa.

3



3. Retira la barra de resorte de la correa que has quitado e introduce la barra de resorte en la nueva correa.

4



4. Fija la barra de resorte al orificio que verás en el lateral.

5



5. Empuja hacia arriba la barra de resorte opuesta para colocar la nueva correa.

Encendido/Apagado

Encendido

Presiona el botón en el lado derecho del XPLORA para encender el dispositivo.



Apagado

Para apagar XPLORA, mantén presionado el botón del lado derecho durante 5-10 segundos. Se encenderá la pantalla cuando se esté apagando el dispositivo. De este modo se garantiza que el usuario no apague el XPLORA por accidente.



Funciones táctiles

El dispositivo XPLORA tiene pantalla táctil. Toca la pantalla con un dedo y desliza el dedo sobre la pantalla para ir hacia la izquierda/derecha y hacia arriba/abajo para mostrar el menú deseado. Puedes utilizar la pantalla táctil de la siguiente manera:



Acceso al menú

1. Cuando la pantalla está en negro, presiona uno de los botones del lateral de XPLORA y la pantalla se encenderá.
2. Desliza el dedo sobre la pantalla hacia la izquierda. Se mostrará una nueva función.
3. Las pantallas constan de: Vista del reloj, Teléfono, Mensaje, Enviar mi ubicación y Mi reloj. Desliza la pantalla hacia la izquierda y hacia la derecha para mostrar el menú deseado.



4. Para volver a la vista del reloj, presiona rápidamente el botón SOS o desliza el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo.

Llamadas

1. Desliza la pantalla de derecha a izquierda para ver el menú del teléfono y toca el icono del teléfono.
2. Desliza la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que aparezca el contacto deseado y toca la imagen del contacto al que deseas llamar.

Finalizar llamada: presiona el icono rojo de colgar en la pantalla durante una llamada para finalizar la llamada.

Ajustar volumen: toca el símbolo del altavoz durante una llamada para ajustar el volumen.



Botón de Emergencias

El botón de emergencia (SOS) actúa como una tecla de acceso rápido. Llama directamente a uno de los administradores.

1. Mantén presionado el botón SOS durante 4-6 segundos.
2. XPORA actualizará automáticamente su posición en el mapa y llamará al primer administrador en la aplicación.
3. Si el primer administrador no responde, XPORA llamará al segundo administrador. XPORA volverá a llamar al administrador principal si el segundo administrador no responde.
4. XPORA continuará llamando a los administradores hasta que uno de los administradores responda, o hasta que finalice la llamada SOS.



Ajustar el volumen

1. Desliza hacia abajo la pantalla del menú y se mostrará el ajuste de volumen/volumen actual.
2. Silencia/sube el volumen ajustando hacia la izquierda o la derecha.
3. Toca la parte inferior de la pantalla para ir a la pantalla del menú principal.



Recibir llamadas

1. Toca la imagen en la pantalla para contestar a una llamada entrante.
2. Toca el icono de finalizar llamada en la pantalla para colgar.



Recibir Mensajes/SMS

1. Cuando recibes un mensaje en tu XPLORA, el mensaje recibido aparece en la ventana de Mensajes.
2. Cuando presionas "Ver" en la pantalla, aparece el mensaje entrante.
3. Encontrarás todos los mensajes recibidos en el menú Mensaje en tu XPLORA. Desliza de derecha a izquierda para encontrar el mensaje deseado.
4. Si deseas llamar al contacto que ha enviado el mensaje, desliza la pantalla hacia arriba y presiona el icono del teléfono.



Ver mensajes

1. Desliza la pantalla de derecha a izquierda para visualizar el menú de "Mensaje".
2. Toca la pantalla del menú "Mensaje" para abrir la pantalla de mensajes.
3. Puedes deslizar la pantalla de mensajes hacia la izquierda y hacia la derecha para mostrar los mensajes recibidos.



Borrar mensajes

1. Selecciona el mensaje que deseas borrar y desliza la pantalla hacia arriba.
2. Toca la papelera y luego Borrar.
3. Si deseas borrar todos los mensajes, presiona "Borrar todo" y confirma presionando "Sí".



Enviar mi ubicación

“Enviar mi ubicación” es una función utilizada por el usuario para enviar un mensaje desde el XPLORA a los administradores. El mensaje indica la ubicación actual del usuario. Los administradores pueden ver rápidamente la ubicación del XPLORA en la aplicación.

1. Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar “Enviar mi ubicación”.
2. Toca “Enviar mi ubicación” para enviar la ubicación del XPLORA.
3. Se enviará una notificación a los administradores y la posición se actualizará tanto en el mapa como en el historial de localización.




Información del dispositivo/Actualización de software


En ocasiones puede ser necesario ver la información del dispositivo o actualizar el software de XPLORA. Sigue estos pasos:

1. Arrastra hacia la derecha o la izquierda para seleccionar “Mi reloj”.
2. Toca el menú “Información” para mostrar datos como: Número de teléfono, Nombre del modelo, Versión del software, Número de serie y Estado de la red.
3. Para verificar si el último software está instalado en XPLORA: toca “Actualización de software” en la parte inferior del menú Información.
4. Presiona “Actualizar” para instalar automáticamente el último software.
 - XPLORA debe tener al menos un 75% de batería o estar conectado al cargador durante la actualización del software.
 - El dispositivo se puede encender/apagar automáticamente durante las actualizaciones.
 - Para continuar con la actualización, conecta el reloj al cargador y déjalo conectado hasta que se complete la actualización.
 - No desconectes el cargador ni uses el dispositivo cuando la actualización esté en curso.

Instala la aplicación

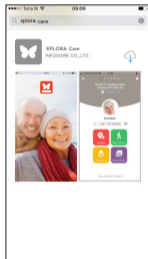

iOS App

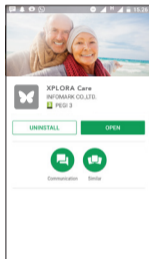

Android App




Puedes encontrar la aplicación XPLORA escribiendo “XPLORA Care” en el cuadro de búsqueda en la parte superior de App Store o Google Play Store y haciendo clic en el icono de búsqueda.

1. Pulsa Instalar y confirma las condiciones.
2. Después abre la aplicación. Toca Inicio.


No es compatible con tablets.

Activar la aplicación

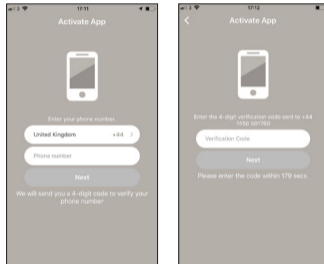

1. Introduce tu número de teléfono (número de teléfono del administrador principal) y luego toca Siguiente. Recibirás un código de 4 dígitos por SMS.
2. Introduce el código de verificación de 4 dígitos y luego toca Siguiente. Si usas demasiado tiempo o introduces el código incorrecto 4 veces, deberás solicitar un código de verificación nuevo.

Registrar un administrador en la app XPLORA

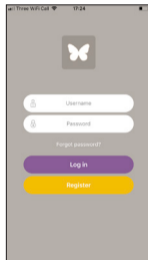

Si ya tienes una cuenta:

1. Introduce el nombre de usuario y la contraseña.
2. Luego toca Iniciar sesión.


Si no tienes una cuenta, presiona Registrar.



Crear cuenta


1. Selecciona un nombre de usuario de al menos 6 caracteres.
2. Introduce una contraseña de al menos 6 caracteres.
3. Verifica tu contraseña escribiéndola de nuevo.
4. Toca "Registrar".

Añadir un reloj XPLORA

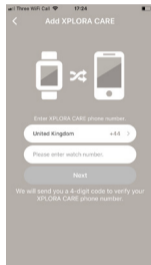


1. Asegúrate de que el reloj XPLORA esté cargado y encendido.
2. Introduce el número del reloj XPLORA. Confirma el número de teléfono y presiona en "Siguiete".
3. Recibirás un código de 4 dígitos en el reloj. Introduce este código en la aplicación y toca "Siguiete".

Menú principal

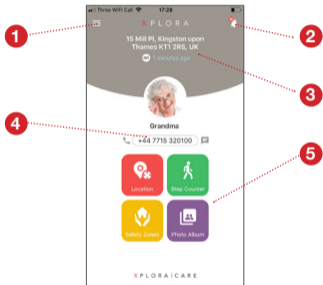


1. Ajustes y configuración de la aplicación XPLORA: puedes seleccionar los relojes XPLORA para los que estás registrado como administrador. (Puedes encontrar y seleccionar el reloj XPLORA en la lista si tienes más usuarios).
2. Aviso de sistema de XPLORA: Puedes revisar y leer mensajes sobre actualizaciones.
3. Última localización y el tiempo desde la actualización de la posición.
4. Número de teléfono y nombre de usuario del reloj XPLORA.
5. Mapa de localización, contador de pasos, zonas de seguridad y álbumes de fotos.

Ajustes de la aplicación

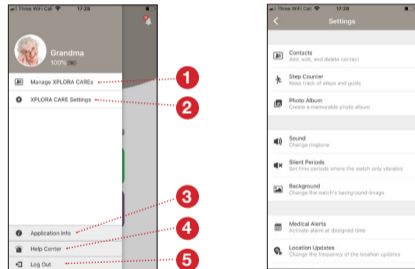


1. Mi XPLORA: cambia el nombre y añade una foto de perfil. También puedes añadir más relojes XPLORA si tienes más usuarios.
2. Configuración: Aquí puedes encontrar todos los ajustes de tu XPLORA.
3. Código de bloqueo: aquí puedes configurar un código para bloquear tu aplicación XPLORA.
4. Información de la aplicación: versión de la aplicación e información sobre el desarrollador.
5. Equipo de soporte: te dirigirá a nuestro centro de atención al cliente, donde podrás encontrar ayuda a la mayoría de tus preguntas. Encontrarás ayuda con la configuración de tu XPLORA y videos que te mostrarán cómo utilizar tu XPLORA.

Contactos

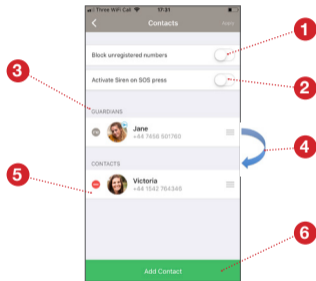

1. Aquí puedes bloquear las llamadas de los contactos que no están aprobados en la aplicación del administrador principal. Si no está habilitado, todos los números pueden llamar a XPLORA.
2. Si esta función está activada, el XPLORA emitirá el sonido de una sirena cuando el usuario presione el botón SOS.
3. Administrador: Se pueden configurar hasta 2 personas como administradores. Los administradores deben descargarse la aplicación y crear su propia cuenta de usuario.
4. Puedes cambiar el orden de los administradores moviéndolos hacia arriba o hacia abajo.
5. Contactos: Introduce aquí todos los contactos a los que el usuario puede llamar desde su XPLORA (hasta 12 contactos).
6. Toca aquí para añadir nuevos contactos.


Establecer periodos de silencio

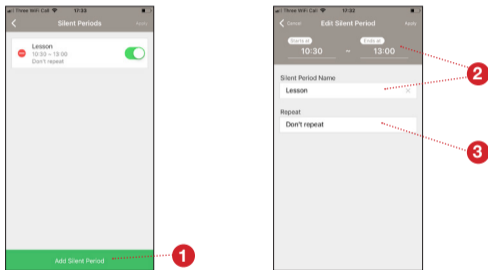

Aquí puedes configurar las horas en que el reloj XPLORA está en silencio.

1. Toca “Agregar modo silencio” para establecer un período de tiempo en el que el XPLORA estará en silencio.
2. Agrega un nombre al periodo de silencio y selecciona la hora.
3. Si deseas que se repita el período de silencio, puedes optar por repetirlo todos los días o solo los días que tú elijas.

Menú principal: Localización, Contador de pasos, Zonas de seguridad y Álbumes de fotos

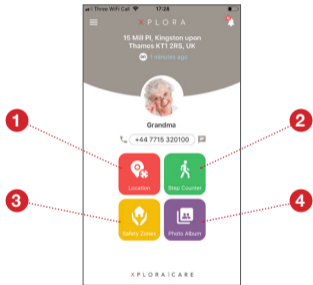


1. Localización: puedes encontrar la localización actual y el historial con las localizaciones anteriores del reloj XPLORA.
2. Contador de pasos: aquí puedes hacer un seguimiento de cuánto se está moviendo el usuario.
3. Zonas de seguridad: configura Zonas de seguridad y recibe una notificación cuando el usuario entre o salga de la Zona de seguridad.
4. Álbum de fotos: el usuario puede añadir imágenes desde su smartphone al álbum de fotos de la aplicación XPLORA.

Localización



1. Fuente de posición: la posición de XPLORA se puede establecer mediante tres fuentes: GPS, WiFi y GSM (red móvil). La señal de GPS se captura al aire libre y es más precisa. Si el reloj está en el interior, la precisión se guiará por una red WiFi. Aquí la precisión será normalmente algo menor que en el GPS. La tercera fuente es GSM, que es la menos precisa de las tres.
2. Terreno
3. Satélite
4. Actualiza la ubicación de tu smartphone
5. Actualiza la ubicación de XPLORA
6. Historial de localizaciones: Localización de las últimas 72 horas.

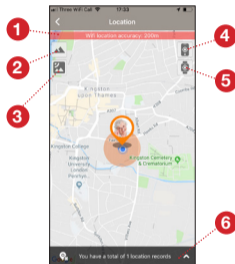

Contador de pasos





Con el Contador de pasos de XPLORA, el usuario puede realizar un seguimiento de cuánto se mueve. El resultado se muestra por día, semana, mes o para todo el año. Cuando el contador de pasos esté activo, XPLORA utilizará un poco más de batería.



Zonas de seguridad




Añade Zonas de seguridad y recibe notificaciones automáticas cuando el usuario salga o llegue a una Zona de seguridad. El radio de las Zonas de seguridad es de al menos 500 metros. No configures Zonas de seguridad que se superpongan. Las zonas superpuestas provocan errores en las notificaciones.

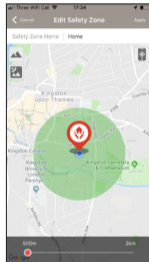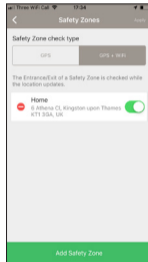

Álbum de fotos





Puedes agregar fotos desde tu smartphone en el álbum de fotos de la aplicación XPLORA. Todas las imágenes estarán disponibles automáticamente en el reloj para que puedas compartir recuerdos y experiencias con el usuario en cada momento. Debes aprobar el uso compartido de fotos en los ajustes del teléfono antes de poder ponerlas a disposición en la aplicación.

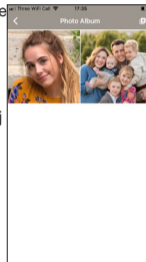


Recordatorio



Esta función está destinada a alertar al usuario del reloj sobre eventos importantes, como citas, medicamentos y otras tareas. Selecciona “Agregar nueva alarma” y define la hora y el tono de alerta. También puedes elegir si hay eventos regulares para que la alarma se repita cada día/semana.

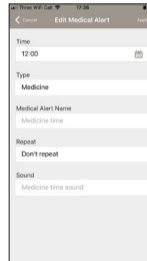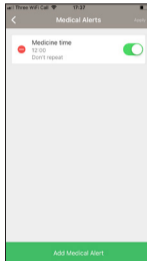


Cambiar el fondo de pantalla

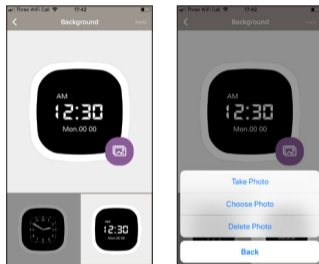

1. Puedes elegir entre reloj analógico y digital. Si eliges un reloj digital, también puedes añadir un fondo de pantalla:
2. Haz clic en el pequeño icono lila.
3. Selecciona si deseas hacer una foto o elige una foto del álbum de la cámara. Selecciona la imagen que deseas. Ahora el XPLORA tiene un nuevo fondo de pantalla.

Localización automática

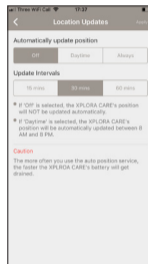

Puedes elegir con qué frecuencia deseas que XPLORA actualice su localización. Te recomendamos que elijas recibir las actualizaciones durante el día y cada 60 minutos.

Recuerda que cuanto más a menudo uses la actualización de localización automática, más rápido se agotará la batería de tu XPLORA.

¡Gracias por elegir XPLORA!



JUST EXPERIENCE

Visita myxplora.es para más información
Contacta con nosotros en support@myxplorca.com