



Quick Start Guide

Kurzanleitung

Guía de inicio rápido

Guide de démarrage rapide

Snabbstartsguide

EN

WELCOME

Thank you for choosing Xplora. We hope that you and your child enjoy this new and more exciting way of exploring the world.

For further information, please visit <https://start.xplora.com/kidzi>

BOX CONTENTS

Check the box contents: Kidzi Smartwatch, USB cable, User manual.

NOTE: Please use Xplora authorized accessories.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced with a different type.

Do not remove or attempt to remove the non-user-replaceable battery. If you have a problem with the battery, please contact the customer support service.

EN

HOW TO ACTIVATE

Here are the 3 key steps to get your Kidzi up and running

1. Set up your SIM plan

- Go to <https://start.xplora.com/kidzi>
- Select desired SIM plan.
- Complete the order and wait for the confirmation e-mail.

2. **Download the Xplora App to your phone**
 - Available on Google Play and App Store.
 - Signup and login to your Xplora account.
3. **Activate your Kidzi watch**
 - Select Add New Device in the Xplora app.
 - Scan the QR code available on your Kidzi watch.
 - Enter the phone number as received in step 1, followed by the preferred device name.
4. **The watch is now activated and is ready to use**

EN

Scan the QR code below to get detailed instructions and customer support:



Or visit: <https://start.xplora.com/kidzi>

Or send an e-mail to kidzi.support@xplora.com

XPLORA APP

Available on:




EN

WATCH BUTTON

Power / Home / SOS Button

1. Press and hold for 3 sec to turn on.
2. Short press to return to the home screen.
3. Press and hold for 5 sec to initiate SOS.


NOTE: If the watch is not working, press the Power Button for more than 10 sec to perform a forced reboot.

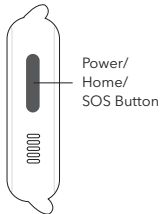

CHARGING THE WATCH

1. Use only Xplora authorised magnetic charging cable.
2. Connect the magnetic charger as shown below.
3. Charge the watch for more than 15 minutes before use.

Please charge the battery using the charging cable and a USB power adapter with an output of minimum 5.0V= 0.55A.

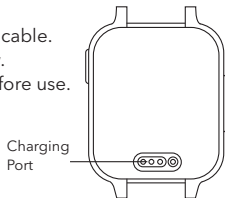

EN

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical & Electronic Equipment)



This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal. This product is RoHS compliant.

DECLARATION OF CONFORMITY

Xplora Technologies AS hereby declares that this Xplora smartwatch phone for kids (Model name: Kidzi) satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of UK Radio Equipment Regulations 2017, UK Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, and UK Electromagnetic Compatibility Regulations 2016.

It complies with the RF standards when used next to mouth at distance of 10mm and properly worn on the body. The highest SAR value reported for this device type when tested next to the mouth is 1,12 W/kg (legal limit: 2.0W/kg (10g)) and when properly worn on the body is 2,3 W/kg (legal limit: 4.0W/kg (10g)).

EN

A copy of the original declaration of conformity can be found at
<https://start.xplora.com/kidzi>

Alternatively, you may contact Xplora customer support via
kidzi.support@xplora.com

Frequency	Power	Frequency	Power
Bluetooth	1.88dBm	LTE B7	22.11dBm
Bluetooth LE	1.45dBm	LTE B8	22.53dBm
WIFI	14.84dBm	LTE B20	22.74dBm
GSM 900	32.65dBm	EUT operating temperature range	-10°C to 45°C
DCS1800	29.87dBm		
WCDMA B1	23.64dBm	Hight SAR value (W/kg) 10g - Front of face	1,12 W/kg
WCDMA B8	23.25dBm		
LTE B1	22.19dBm	Hight SAR value (W/kg) 10g - Limbs	2,3 W/kg
LTE B3	22.84dBm		

DE

WILLKOMMEN

Wir freuen uns, dass ihr euch für Xplora entschieden habt.
Viel Spaß bei all euren Abenteuern und den ersten Schritten
in die Selbständigkeit.

Weitere Informationen findest du unter <https://start.xplora.com/kidzi>

LIEFERUMFANG

Überprüfe den Inhalt der Verpackung: Kidzi Smartwatch, USB-Kabel, Benutzerhandbuch.

HINWEIS: Bitte verwende nur von Xplora autorisiertes Zubehör.

VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen anderen Typ ersetzt wird.

Bitte versuche unter keinen Umständen, die nicht auswechselbare Batterie zu entfernen.
Wenn du ein Problem mit der Batterie hast, wende dich bitte an den Kundendienst.

DE

AKTIVIERUNGSANLEITUNG

Hier sind die 3 wichtigsten Schritte, um deine Kidzi zum Laufen zu bringen

1. Richte deinen SIM-Tarif ein

- Gehe auf <https://start.xplora.com/kidzi>
- Wähle den gewünschten SIM-Tarif.
- Schließe die Bestellung ab und warte auf die Bestätigungs-Mail.

2. Lade dir die Xplora App auf dein Telefon herunter
 - Erhältlich bei Google Play und im App Store.
 - Registriere dich und melde dich bei deinem Xplora Konto an.
3. Aktiviere deine Kidzi Uhr
 - Wähle "Neues Gerät hinzufügen" in der Xplora App.
 - Scanne den auf deiner Kidzi-Uhr angezeigten QR-Code.
 - Gib die Telefonnummer ein, die du in Schritt 1 erhalten hast, gefolgt von dem gewünschten Gerätenamen.
4. Die Uhr ist nun aktiviert und einsatzbereit

DE

Scanne den folgenden QR-Code, um detaillierte Anweisungen zu erhalten und zum Kundenservice zu gelangen:



Besuche alternativ: <https://start.xplora.com/kidzi>

Oder sende eine E-Mail an kidzi.support@xplora.com

XPLORA APP
Verfügbar auf:




DE

BEDIENTASTE

Power-, Home- und SOS-Button

1. Halte die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhr einzuschalten.
2. Kurz drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
3. 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die SOS-Funktion zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn die Uhr nicht funktioniert, halte den Power-Button für länger als 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Hard-Reset durchzuführen.

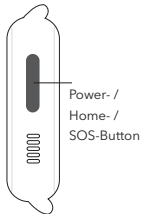

AUFLADEN

1. Verwende ausschließlich das von Xplora zugelassene Original-Ladegerät
2. Verbinde den magnetischen Ladeadapter mit der Uhr.
3. Nach kompletter Entladung muss die Uhr mindestens 15 Minuten geladen werden, bevor sie wieder verwendet werden kann.

Verwende zum Laden eine herkömmliche Ausgangsspannung von 5V und eine Stromstärke von 500mA.



DE

KORREKTE ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

(Elektroschrott)



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile wie z. B. Ladegerät, Headset und USB-Kabel nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorge dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Hilf mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Xplora Technologies AS bestätigt hiermit, dass diese Xplora Telefonuhr für Kinder (Modellbezeichnung: Kidzi) den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die Uhr entspricht den in den CE-Richtlinien festgelegten Funkfrequenzen, wenn sie in einem Abstand von 10 mm zum Mund verwendet und bestimmungsgemäß am Körper getragen wird. Der höchste für diesen Gerätetyp gemeldete SAR-Wert beim Test in Mundnähe beträgt 1,12 W/kg (gesetzlicher Grenzwert: 2,0W/kg (10g)) und beim bestimmungsgemäßen Tragen am Körper 2,3 W/kg (gesetzlicher Grenzwert: 4.0W/kg (10g)).

DE

Eine Kopie der Konformitätserklärung kann unter <https://start.xplora.com/kidzi> eingesehen werden.

Alternativ kann auch unser Help Center unter kidzi.support@xplora.com besucht werden.

Frequency	Power	Frequency	Power
Bluetooth	1.88dBm	LTE B7	22.11dBm
Bluetooth LE	1.45dBm	LTE B8	22.53dBm
WIFI	14.84dBm	LTE B20	22.74dBm
GSM 900	32.65dBm	EUT operating temperature range	-10°C to 45°C
DCS1800	29.87dBm		
WCDMA B1	23.64dBm	Hight SAR value (W/kg) 10g - Front of face	1,12 W/kg
WCDMA B8	23.25dBm		
LTE B1	22.19dBm	Hight SAR value (W/kg) 10g - Limbs	2,3 W/kg
LTE B3	22.84dBm		

ES

BIENVENIDOS

Gracias por elegir Xplora. Esperamos que tú y tu hijo disfrutéis de esta nueva y más emocionante forma de explorar el mundo.

Para más información, visite <https://start.xplora.com/kidzi>

CONTENIDO DE LA CAJA

Comprueba el contenido de la caja: Kidzi Smartwatch, cable USB, manual de usuario.

NOTA: Por favor, utilice accesorios autorizados por Xplora.

ATENCIÓN: Riesgo de explosión si se sustituye la pila por otro tipo.

No extraiga ni intente extraer la batería no sustituible por el usuario. Si tiene algún problema con la batería, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

ES

CÓMO ACTIVAR

Estos son los 3 pasos clave para poner en marcha tu Kidzi

1. Configura tu plan SIM

- Entra en <https://start.xplora.com/kidzi>
- Seleccione el plan SIM deseado.
- Completa el pedido y espera el correo electrónico de confirmación.

2. **Descargue la aplicación Xplora en el móvil**
 - Está disponible en Google Play y App Store.
 - Regístrate e inicia sesión en tu cuenta de Xplora.
3. **Activa tu reloj Kidzi**
 - Selecciona Añadir nuevo dispositivo en la aplicación Xplora.
 - Escanea el código QR disponible en tu reloj Kidzi.
 - Introduce el número de teléfono recibido en el paso 1, junto con el nombre del dispositivo preferido.
4. **El reloj ya está activado y listo para usar**

ES

Escanee el siguiente código QR para obtener instrucciones detalladas y asistencia al cliente:



○ visite: <https://start.xplora.com/kidzi>

○ envíe un correo electrónico a
kidzi.support@xplora.com

XPLORA APP
Disponibile en:



ES

BOTÓN DE VIGILANCIA

Botón Encendido / Inicio / SOS

1. Mantén pulsado durante 3 segundos para encender.
2. Pulse brevemente para volver a la pantalla de inicio.
3. Mantenga pulsado durante 5 segundos para iniciar SOS.

NOTA: Si el reloj no funciona, pulse el botón de encendido durante más de 10 seg para realizar un reinicio forzado.



Botón
Encendido /
Inicio /
SOS

CARGAR EL RELOJ

1. Utilice únicamente el cable de carga magnético autorizado por Xplora.
2. Conecte el cargador magnético como se muestra a continuación.
3. Cargue el reloj durante más de 15 minutos antes de utilizarlo.

Cargue la batería utilizando el cable de carga y un adaptador de corriente USB con una salida mínima de 5,0 V=0,55 A.



Puerto
de carga

ES

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)



Esta marca en el producto, los accesorios o la literatura indica que el producto y sus accesorios electrónicos (por ejemplo, cargador, auriculares, cable USB) no deben desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, separe estos artículos de otros tipos de residuos y reciclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el minorista donde adquirieron este producto o con la administración local para obtener información sobre dónde y cómo pueden llevar estos artículos para reciclarlos de forma segura para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación. Este producto cumple la directiva RoHS.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Xplora Technologies AS declara por la presente que este teléfono smartwatch Xplora para niños (Nombre del modelo: Kidzi) cumple todas las normativas técnicas aplicables al producto dentro del ámbito de aplicación de la Normativa sobre equipos de radio del Reino Unido de 2017, la Normativa sobre equipos eléctricos (seguridad) del Reino Unido de 2016 y la Normativa sobre compatibilidad electromagnética del Reino Unido de 2016.

Cumple las normas de radiofrecuencia cuando se utiliza junto a la boca a una distancia de 10 mm y se lleva correctamente en el cuerpo. El valor SAR más alto notificado para este tipo de dispositivo cuando se prueba junto a la boca es de 1,12 W/kg (límite legal: 2,0W/kg (10g)) y cuando se lleva correctamente en el cuerpo es de 2,3 W/kg (límite legal: 4,0W/kg (10g)).

ES

Puede encontrar una copia de la declaración de conformidad original en <https://start.xplora.com/kidzi>

También puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Xplora a través de kidzi.support@xplora.com

Frequency	Power	Frequency	Power
Bluetooth	1.88dBm	LTE B7	22.11dBm
Bluetooth LE	1.45dBm	LTE B8	22.53dBm
WIFI	14.84dBm	LTE B20	22.74dBm
GSM 900	32.65dBm	EUT operating temperature range	-10°C to 45°C
DCS1800	29.87dBm		
WCDMA B1	23.64dBm	Hight SAR value (W/kg) 10g - Front of face	1,12 W/kg
WCDMA B8	23.25dBm		
LTE B1	22.19dBm	Hight SAR value (W/kg) 10g - Limbs	2,3 W/kg
LTE B3	22.84dBm		

FR

BIENVENUE

Merci d'avoir choisi Xplora. Nous espérons que vous et votre enfant apprécierez cette nouvelle façon plus excitante d'explorer le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site
<https://start.xplora.com/kidzi>

CONTENU DE LA BOÎTE

Vérifiez le contenu de la boîte : Kidzi Smartwatch, câble USB, manuel d'utilisation.

NOTE : Veuillez utiliser les accessoires autorisés par Xplora.

AVERTISSEMENT : Risque d'explosion si la pile est remplacée par un autre type de pile.

Ne retirez pas et n'essayez pas de retirer la batterie non remplaçable par l'utilisateur.
En cas de problème avec la batterie, veuillez contacter le service client.

FR

COMMENT ACTIVER

Voici les 3 étapes clés pour activer ton Kidzi

1. Configurer ton plan SIM

- Allez sur <https://start.xplora.com/kidzi>
- Sélectionnez le plan SIM souhaité.
- Complétez la commande et attendez l'e-mail de confirmation.

2. Téléchargez l'application Xplora sur votre téléphone portable
 - Elle est disponible sur Google Play et App Store.
 - Inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte Xplora.
3. Activez votre montre Kidzi
 - Sélectionnez Ajouter un nouvel appareil dans l'application Xplora.
 - Scannez le code QR disponible sur votre montre Kidzi.
 - Saisissez le numéro de téléphone reçu à l'étape 1, suivi du nom de l'appareil souhaité.
4. La montre est maintenant activée et prête à être utilisée

FR

Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir des instructions détaillées
et une assistance client :



Ou visitez : <https://start.xplora.com/kidzi>

Ou envoyez un courriel à kidzi.support@xplora.com

XPLORA APP

Disponible sur :




FR

BOUTON DE SURVEILLANCE

Bouton Marche/Accueil/SOS

1. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
2. Appuyez brièvement pour revenir à l'écran d'accueil.
3. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour lancer le SOS.

REMARQUE : Si la montre ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de 10 secondes pour effectuer une réinitialisation forcée.

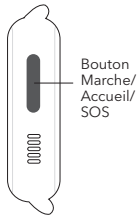


Bouton
Marche/
Accueil/
SOS

CHARGEMENT DE LA MONTRE

1. N'utilisez que le câble de charge magnétique approuvé par Xplora.
2. Branchez le chargeur magnétique comme indiqué ci-dessous.
3. Chargez la montre pendant plus de 15 minutes avant de l'utiliser.

Chargez la batterie à l'aide du câble de charge et un adaptateur d'alimentation USB avec une sortie minimale de 5,0 V = 0,55 A minimum.

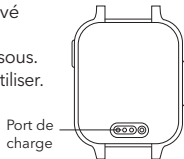

FR

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



Ce marquage sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques (par exemple, le chargeur, les écouteurs, le câble USB) ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Ce marquage indique que le produit et ses accessoires électroniques (chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les ménages doivent contacter

le détaillant où ils ont acheté ce produit ou leur administration locale pour savoir où et comment ils peuvent apporter ces articles pour un recyclage sans danger pour l'environnement. Les utilisateurs commerciaux doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés à d'autres déchets commerciaux en vue de leur élimination. Ce produit est conforme à la directive RoHS.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Xplora Technologies AS déclare par la présente que ce téléphone smartwatch pour enfants Xplora (nom du modèle : Kidzi) est conforme à toutes les réglementations techniques applicables au produit dans le cadre de la réglementation britannique sur l'équipement radio 2017, de la réglementation britannique sur l'équipement électrique (sécurité) 2016 et de la réglementation britannique sur la compatibilité électromagnétique 2016.

Conforme aux normes RF lorsqu'il est porté près de la bouche à une distance de 10 mm et qu'il est porté correctement sur le corps. La valeur SAR la plus élevée rapportée pour ce type d'appareil lorsqu'il est testé près de la bouche est 1,12 W/kg (limite légale : 2,0 W/kg (10g)) et lorsqu'il est porté correctement sur le corps est 2,3 W/kg (limite légale : 4,0 W/kg (10g)).

FR

Une copie de la déclaration de conformité originale peut être consultée à l'adresse suivante <https://start.xplora.com/kidzi>

Vous pouvez également contacter le service client de Xplora à l'adresse suivante kidzi.support@xplora.com

Frequency	Power	Frequency	Power
Bluetooth	1.88dBm	LTE B7	22.11dBm
Bluetooth LE	1.45dBm	LTE B8	22.53dBm
WIFI	14.84dBm	LTE B20	22.74dBm
GSM 900	32.65dBm	EUT operating temperature range	-10°C to 45°C
DCS1800	29.87dBm		
WCDMA B1	23.64dBm	Hight SAR value (W/kg) 10g - Front of face	1,12 W/kg
WCDMA B8	23.25dBm		
LTE B1	22.19dBm	Hight SAR value (W/kg) 10g - Limbs	2,3 W/kg
LTE B3	22.84dBm		

SE

VÄLKOMMEN

Tack för att du valde Xplora. Vi hoppas att du och ditt barn tycker om detta nya och mer spännande sätt att utforska världen.

För mer information, besök <https://start.xplora.com/kidzi>

LÅDAN INNEHÅLLER

Kontrollera lådans innehåll: Kidzi Smartklocka, USB-kabel, Användarmanual.

OBS: Använd tillbehör som är auktoriserade av Xplora.

VARNING: Risk för explosion om batteriet byts ut mot en annan typ.

Ta inte bort eller försök att ta bort det icke-utbytbara batteriet.
Om du har problem med batteriet, kontakta kundtjänst.

SE

HUR MAN AKTIVERAR

Här är de tre viktiga stegen för att få igång din Kidzi

1. Konfigurera ditt SIM-abonnemang
 - Gå till <https://start.xplora.com/kidzi>
 - Välj önskat SIM-abonnemang.
 - Slutför beställningen och vänta på bekräftelsemejlet.

2. Ladda ner Xplora-appen till din telefon

- Tillgänglig på Google Play och App Store.
- Registrera dig och logga in på ditt Xplora-konto.

3. Aktivera din Kidzi-klocka

- Välj Lägg till ny enhet i Xplora-appen.
- Skanna QR-koden som finns på din Kidzi-klocka.
- Ange telefonnumret som mottogs i steg 1, följt av önskat enhetsnamn.

4. Klockan är nu aktiverad och redo att användas

SE

Skanna QR-koden nedan för att få detaljerade instruktioner och kundsupport:



Eller besök: <https://start.xplora.com/kidzi>

Eller skicka ett e-postmeddelande till
kidzi.support@xplora.com

XPLORA APP

Tillgänglig på:




SE

KLOCKANS KNAPP

Ström / Hem / SOS-knapp

1. Tryck och håll ned i 3 sekunder för att slå på.
2. Tryck in knappen för att återgå till startskärmen.
3. Tryck och håll ned i 5 sekunder för att aktivera SOS.


OBS: Om klockan inte fungerar, håll in strömknappen i mer än 10 sekunder för att utföra en tvingad omstart.

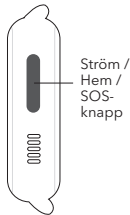

LADDA KLOCKAN

1. Använd endast Xplora auktoriserad magnetisk laddningskabel.
2. Anslut den magnetiska laddaren enligt bilden nedan.
3. Ladda klockan i mer än 15 minuter före användning.

Ladda batteriet med hjälp av laddningskabeln och en USB-strömadapter med en utgång på minst $5,0V \Rightarrow 0,55A$.

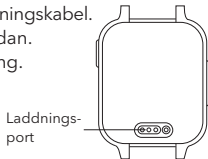

SE

KORREKT KASSERING AV DENNA PRODUKT

(Avfall av elektrisk och elektronisk utrustning)



Denna märkning på produkten, tillbehören eller litteraturen indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas med annat hushållsavfall. För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, separera dessa föremål från andra typer av avfall och återvinn dem på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser.

Hushållsanvändare bör kontakta antingen återförsäljaren där de köpte produkten eller deras lokala myndighetskontor för information om var och hur de kan ta dessa föremål för miljösäker återvinning. Affärsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i köpavtalet. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med annat kommersiellt avfall för kassering. Denna produkt är RoHS-kompatibel.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Xplora Technologies AS förklarar härmed att denna Xplora smartklocka-telefon för barn (modellnamn: Kidzi) uppfyller alla tekniska föreskrifter som gäller produkten inom ramen för UK Radio Equipment Regulations 2017, UK Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 och UK Electromagnetic Kompatibilitetsbestämmelser 2016.

Den uppfyller RF-standarder när den används intill munnen på 10 mm avstånd och korrekt bärs på kroppen. Det högsta SAR-värdet som rapporterats för denna enhetstyp när den testades bredvid munnen är 1,12 W/kg (laglig gräns: 2,0 W/kg (10 g)) och när den bärs på kroppen är 2,3 W/kg (laglig gräns: 4,0 W) /kg (10g)).

SE

En kopia av originalförsäkrans om överensstämmelse finns på
<https://start.xplora.com/kidzi>

Alternativt kan du kontakta Xploras kundsupport via
kidzi.support@xplora.com

Frequency	Power	Frequency	Power
Bluetooth	1.88dBm	LTE B7	22.11dBm
Bluetooth LE	1.45dBm	LTE B8	22.53dBm
WIFI	14.84dBm	LTE B20	22.74dBm
GSM 900	32.65dBm	EUT operating temperature range	-10°C to 45°C
DCS1800	29.87dBm		
WCDMA B1	23.64dBm	Hight SAR value (W/kg) 10g - Front of face	1,12 W/kg
WCDMA B8	23.25dBm		
LTE B1	22.19dBm	Hight SAR value (W/kg) 10g - Limbs	2,3 W/kg
LTE B3	22.84dBm		



X
Kidzi



X
Kidzi

Xplora Technologies AS
Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo, Norway
<https://start.xplora.com/kidzi>
kidzi.support@xplora.com



✓
RoHS



Not suitable for children
under 36 months

AGE:4+